




AUTOGARA AŽ

KASUTAJA JUHEND

A09125

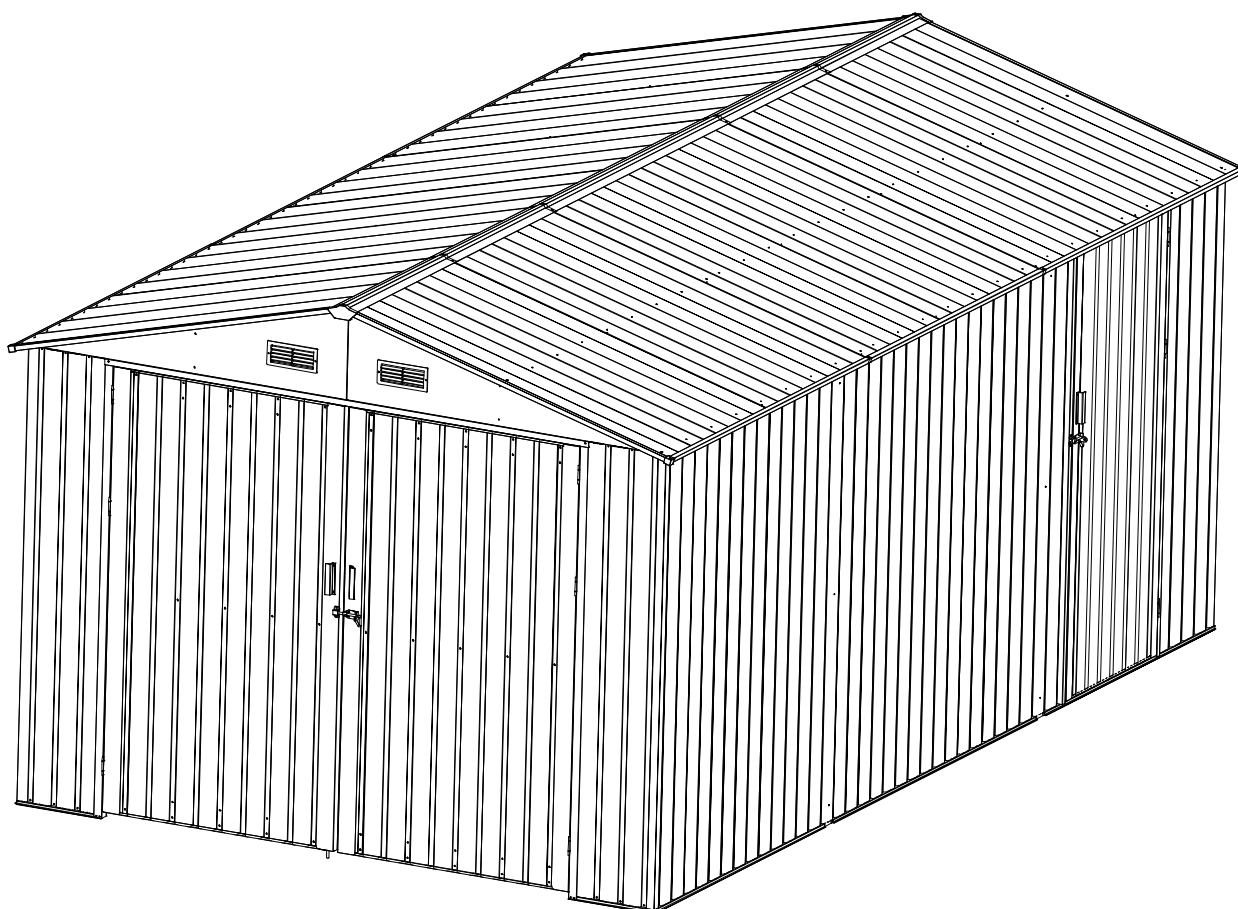

ENNE ALUSTAMIST

Kasutusjuhend

Enne paigaldamist on oluline võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, et teha kindlaks, kas ehitusluba on nõutav. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja tehke selle sisu endale selgeks. Tähtis teave ja kasulikud nõuanded hõlbustavad ehitamist ja muudavad selle meeldivamaks.


Kokkupaneku juhised

Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet teie autogaraaži kokkupanekuks. Enne alustamist vaadake kõik juhendid uuesti läbi. Kokkupaneku ajal pidage hoolikalt kinni tööde teostamise järjekorrast, et saavutada õiged tulemused.

Detailid


Kontrollige, et teil oleksid olemas kõik autogaraaži kokkupanekuks vajalikud detailid. Võtke detailid pappkarbist välja detaili numbri järgi, kontrollides samal ajal detailide nimekirja. Tutvuge detailide ja kinnitusvahenditega, et teil oleks neid kokkupaneku ajal hõlpsam kasutada. Need on pakitud pappkarpi. Teie mugavuse otstarbel on komplekti lisatud ka täiendavad kinnitusvahendid.

VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

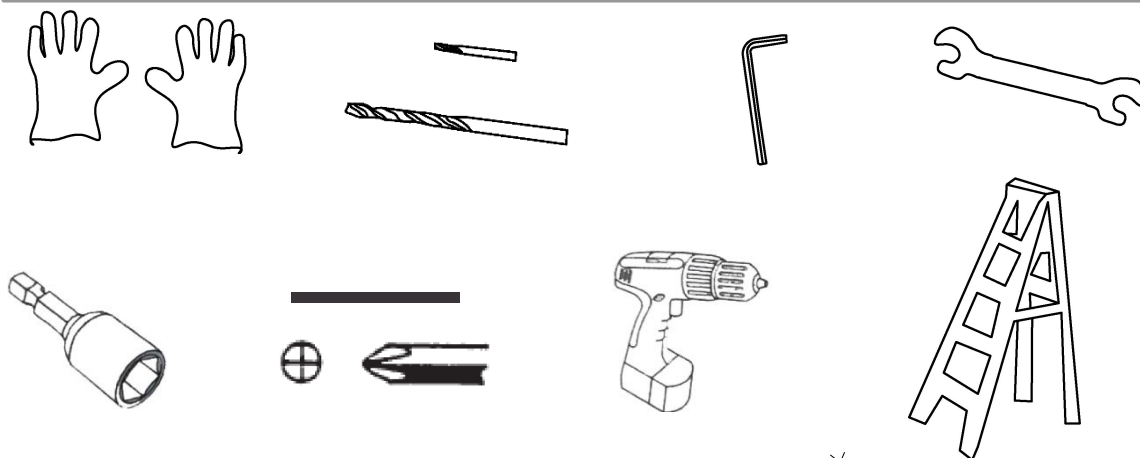

Kasutage teraslehtede ja -lattide käsitlemisel tugevaid kindaid.

KAVANDAGE OMA TEGEVUST

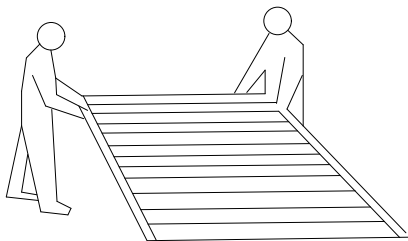

Paigaldamiseks kulub kahel inimesel terve päev

Jälgige ilma.

Valige autogaraaži paigaldamiseks kuiv ja tuulevaikne ilm.

ÄRGE püüdke autogaraaži kokku panna tuulise ilmaga, sest siis esineb paneelide kahjustamise ja kehavigastuse tekitamise oht. Olge ettevaatlik, kui maapind on märg või mudane.

Meeskonnatöö.

Võimaluse korral peaks autogaraaži kokku panema vähemalt kahekesi. Üks isik võib paigaldada detaile või paneele ja teine saab samal ajal käsitseda kinnitusvahendeid ja tööriistu.

KAVANDAGE OMA TEGEVUST

Asukoha valimine

- Vältige üle ehitise ulatuvaid puid nii palju kui võimalik, sest lehed nõuavad regulaarset koristamist ja murdunud oksad võivad põhjustada ohtu.
- Väikesed puud ja põõsad või läheduses asuvad tarad võivad kasulikud olla, sest need toimivad tuuletõkkena.

Asukoha ettevalmistus

Paigalduskoht tuleb ette valmistada selliselt, et autogaraa i vundament oleks ühetasane ümberringi. Nõutav on vesiloodiga kontrollimine.

Vundamendi võib ehitada töödeldud puidust või betoonist, et takistada niiskuse tungimist autogaraaži. **Autogaraaž ei ole ette nähtud ehitamiseks otse murule.** Samuti võib maapind muutuda mudaseks vihmastel päevadel.


Betoonist taldmiku ehitamisel on tähtis, et see oleks servade suunas kaldu, et vältida vee sissetungimist. Enne autogaraaži ehitamist tuleb lasta betoonist või tsemendist vundamendil kuivada.

Vundamente võib ehitada ka tellistest, plokkidest või monteerida betoonist taldmikule. Tellised või plokid tuleks tsementeerida kindlale ja ühetasasele betoonist taldmikule ning ehitise raam tuleb puurida ja kinnitada kruvidega vundamendi külge.

TÄHTSAD MÄRKUSED

- Kutsuge endale kedagi appi. Töötada on lihtsam, kui keegi hoiab detaile, ulatab tööriistu jne. Peale selle on mõnes etapis vaja kahte inimest, et tõsta koos tarindeid. See ei ole väga raske töö ning sobib seetõttu enamikule kehaliselt tervetele inimestele.
- Varuge ohtralt aega: kiirustamine põhjustab sageli vigu ja valesti tehtud montaa itööde ümbertegemist. Kui te ei ole varem garaaži ehitanud, kulub peaaegu terve päev ehitise hoolikaks püstitamiseks.
- Hoidke õigeid tööriistu käepärast.
- Kandke kaitseriietust, nagu on soovitatud osas "Töövahendid".
- Ideaalsel juhul laotage detailid enne ehitustöö alustamist laiali ja kontrollige, kas kõik detailid on olemas. Juhul, kui esineb detailide kriimustamisoht, siis laotage detailid riidele või plastikaadile.
- Keerake kõik mutrid hoolikalt kinni ning veenduge, et ükski mutter ei ole puudu. Kontrollige, et karkass oleks täisnurkne, ning kasutades vesiloodi kontrollige, et see oleks püstasendis.





TÄPSED MÕÖDUD

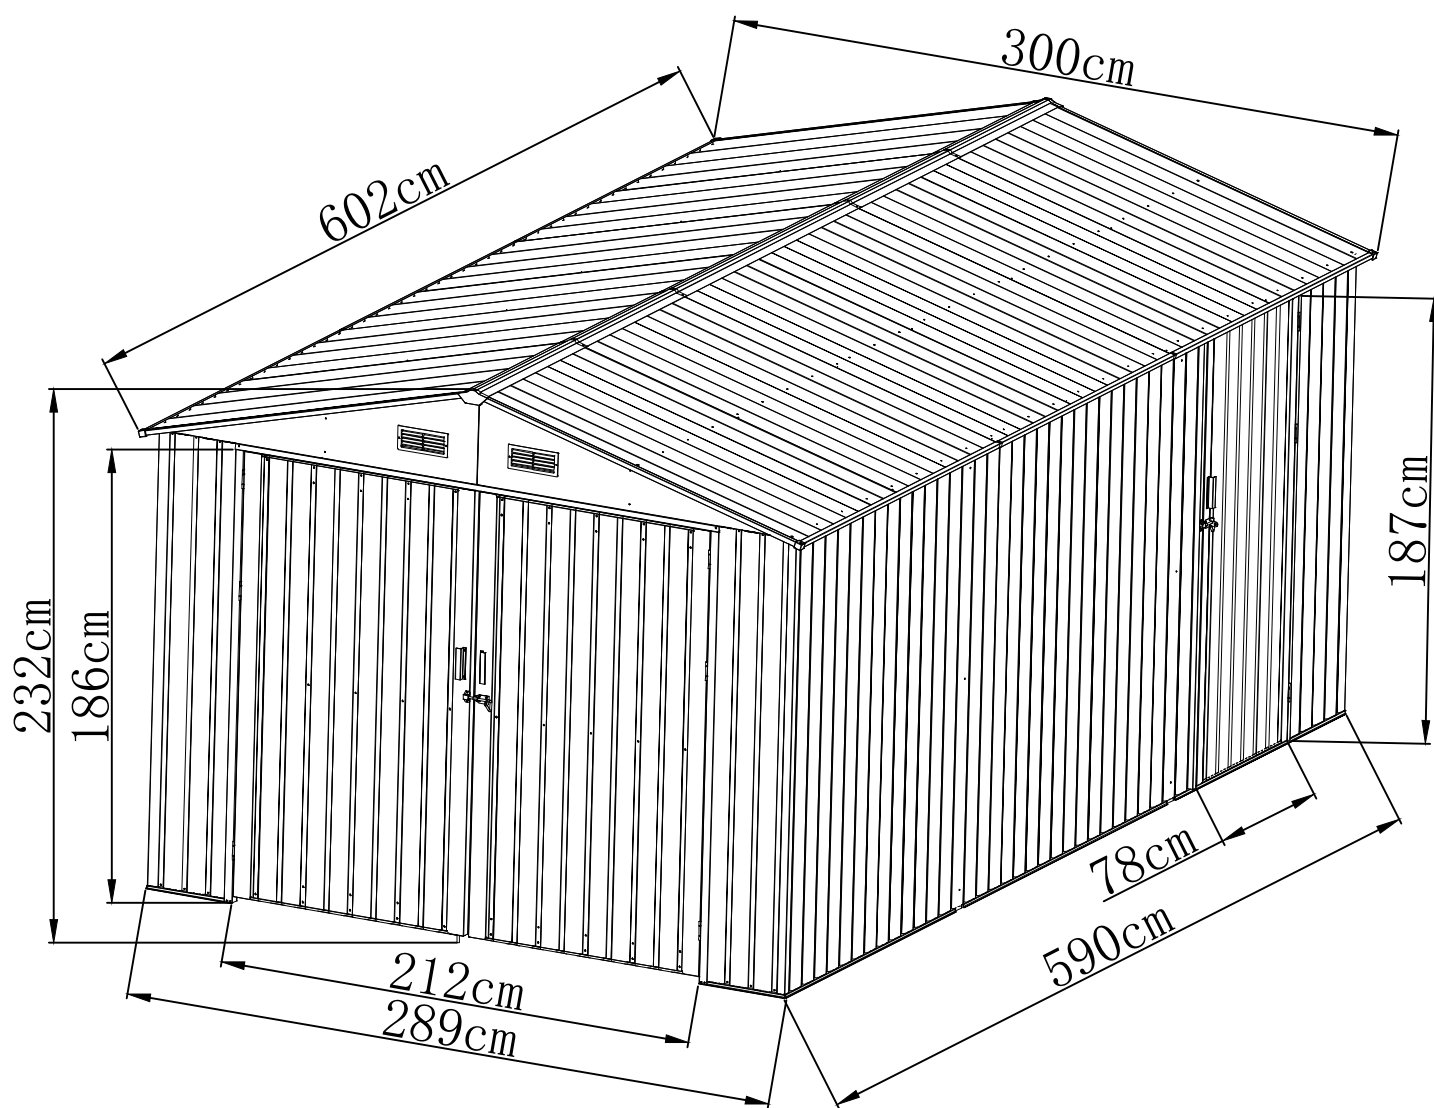



OSADE LOEND

OSA	NR	Kogus
	1	2
	2	2
	3	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5L	1
	5R	1
	6L	1
	6R	1
	7	1
	8	2
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	12L	1
	12R	2
	12	4
	13	4
	14	4
	15	6
	16	2
	17	2
	7L	1
	7R	1
	18	2
	19	7


OSA	NR	Kogus
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	1
	24	2
	25L	1
	25R	1
	35	1
	31	4
	32	4
	33	4
	34	2
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	J4	2
	L1	16
	P1	9
	P2	2
	P3	2
	P4	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P6L	1
	P6R	1
	P4L	8
	P4R	6
	F5	100
	GC	4
	GE	2
	GF	4

OSA	NR	Kogus
	D1	2
	D2	1
	30	4
	29	4
	29-1	4
	36	1
	37	1
	38	1
	39	1
	40	1
	41	1
	42	2
	43	4
	44	1
	45	1
	46	1
	47	1
	48	2
	49	2
	50	2
	J1	4
	J2	4
	J3	2
	B5	3
	B6	9
	H1	2
	H2	2
	J5	1
	J6	1
	F1	880
	F2	200
	F3	40
	F4	17

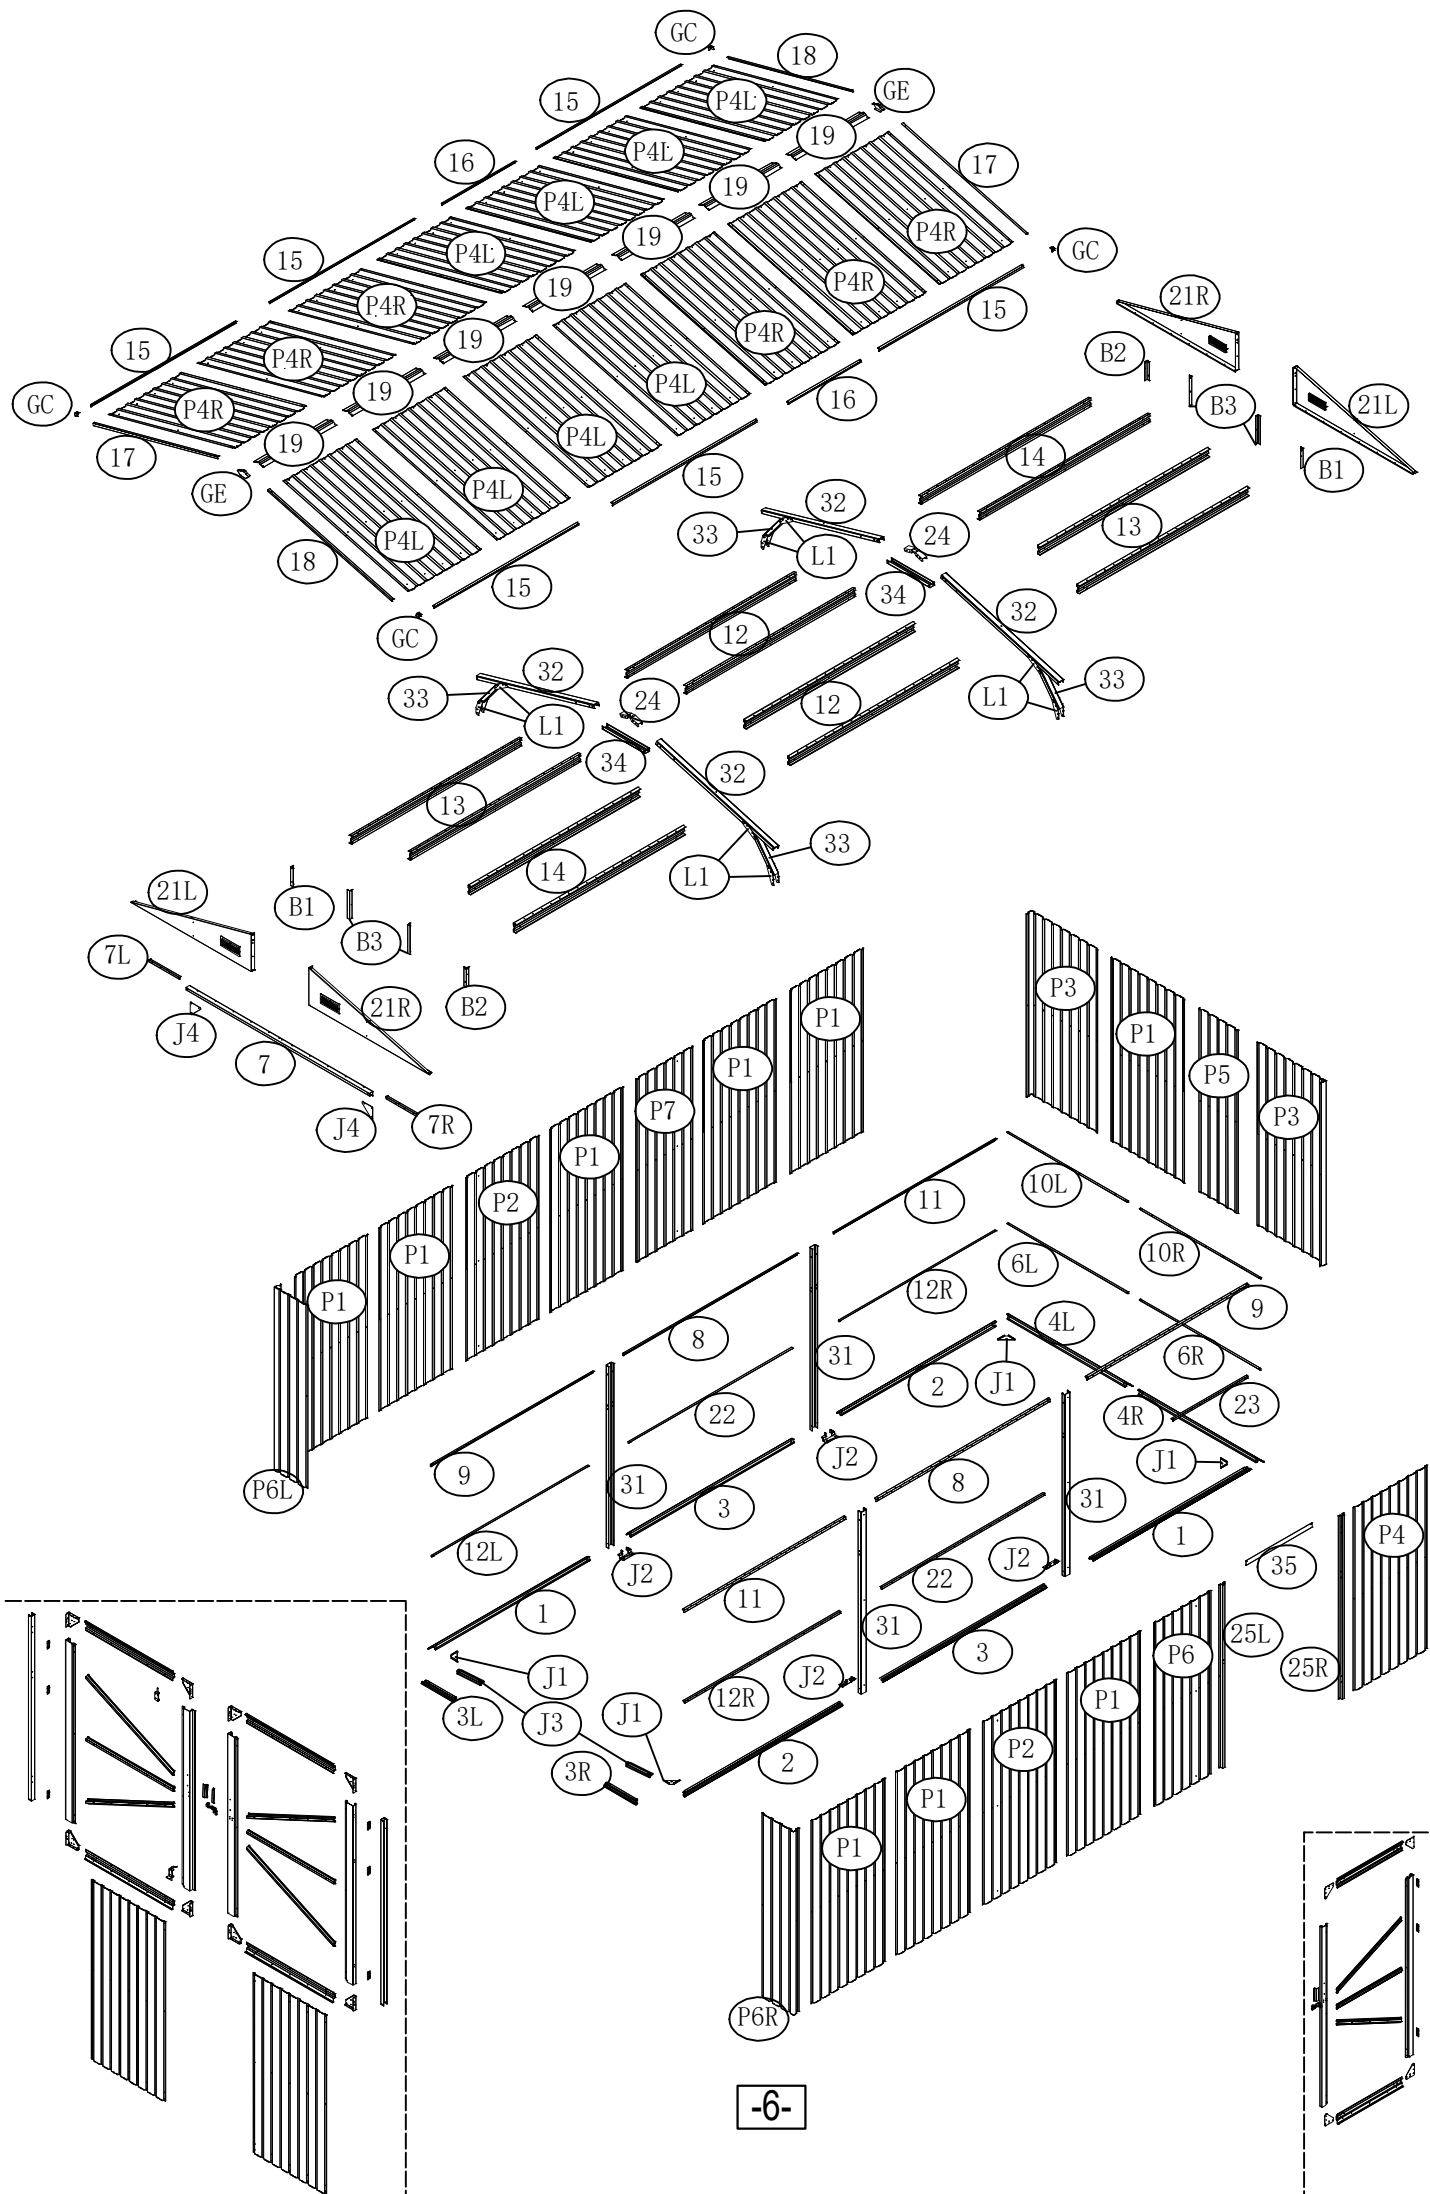

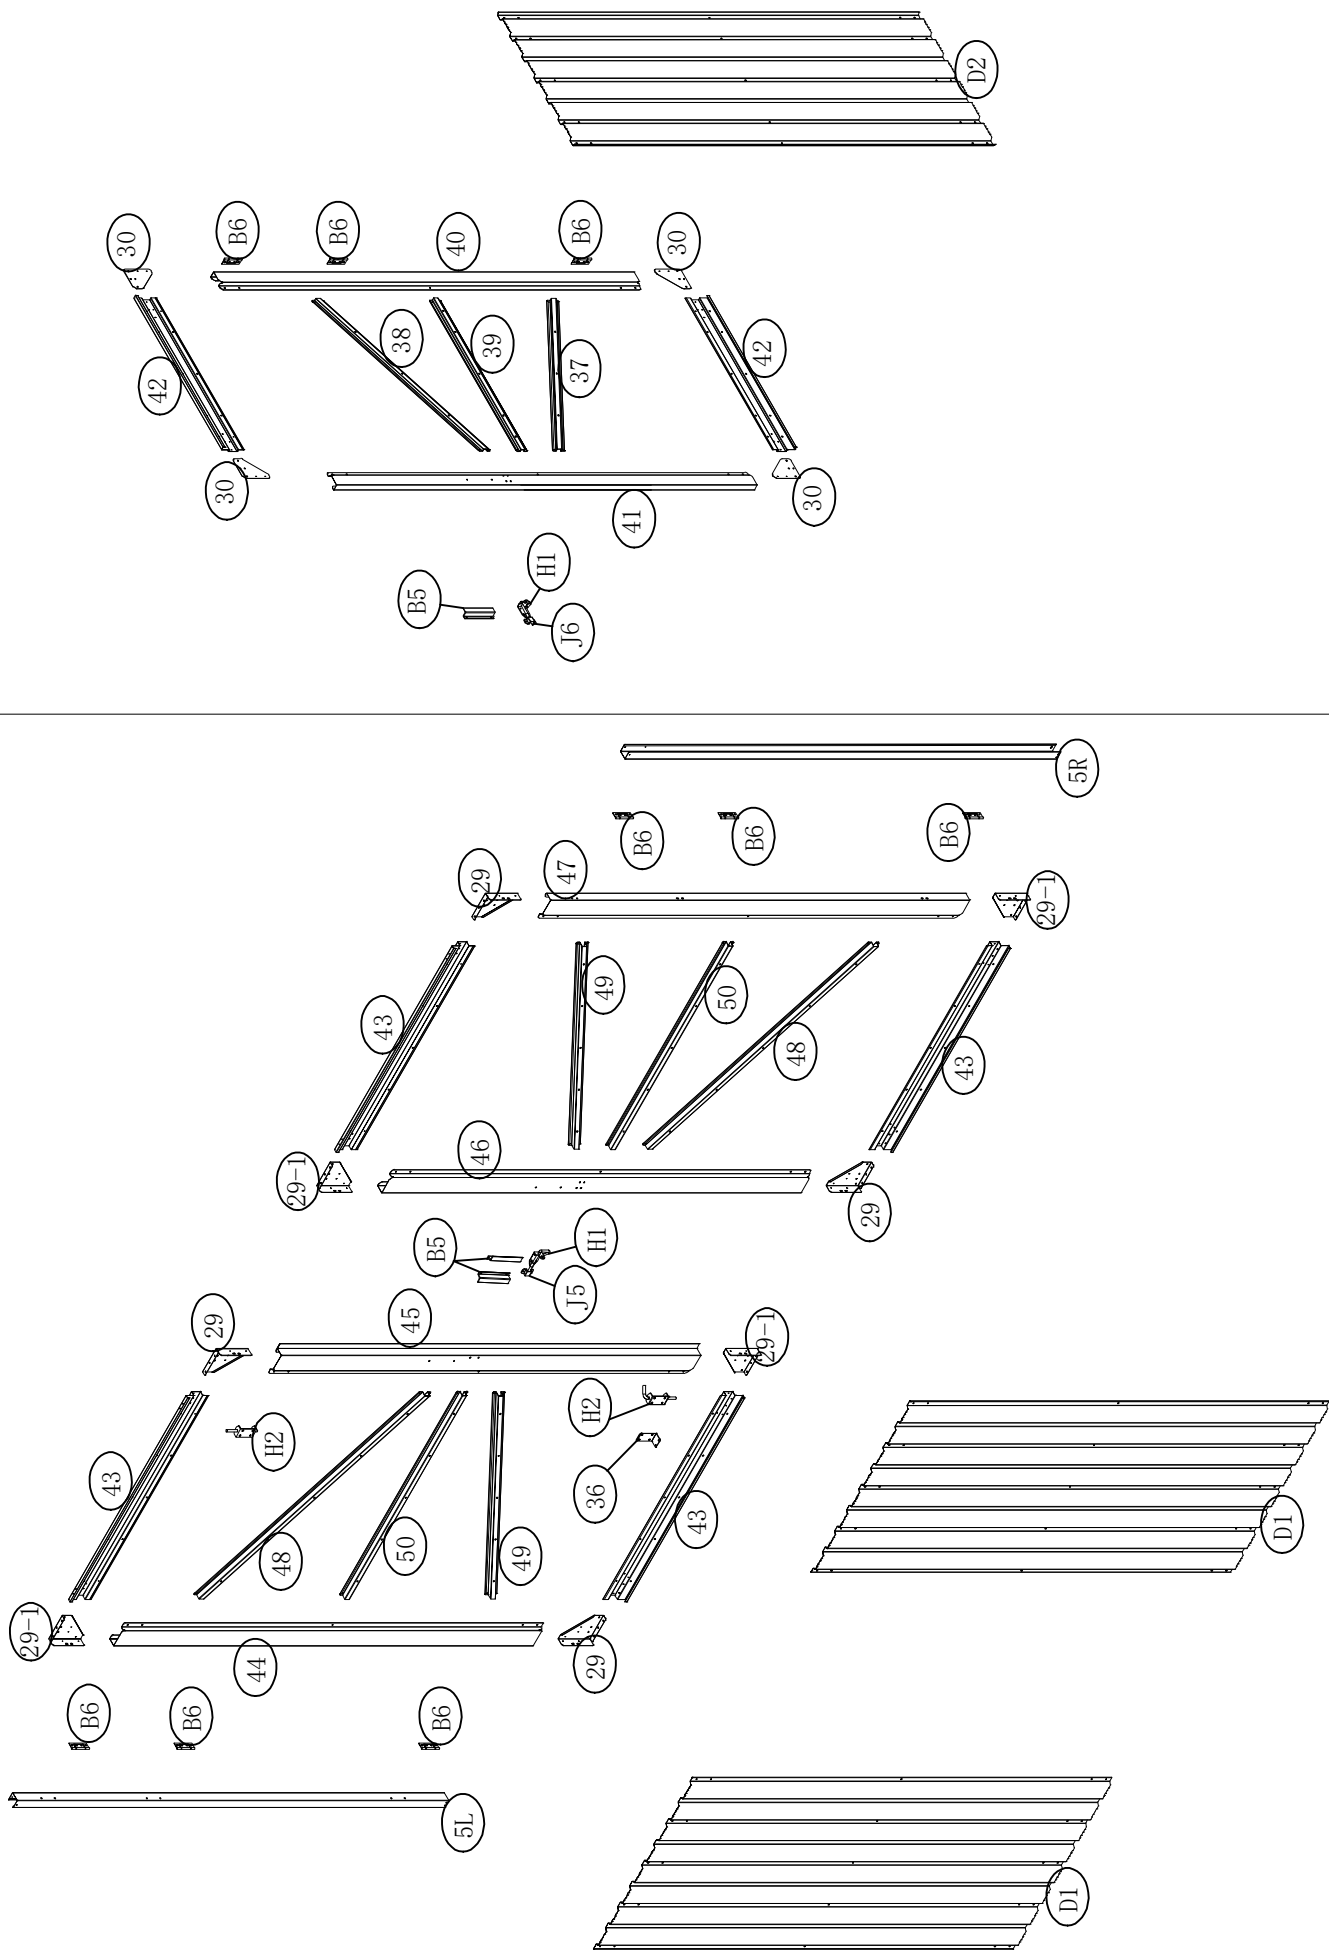

ALUSRAAMI KOOSTAMINE

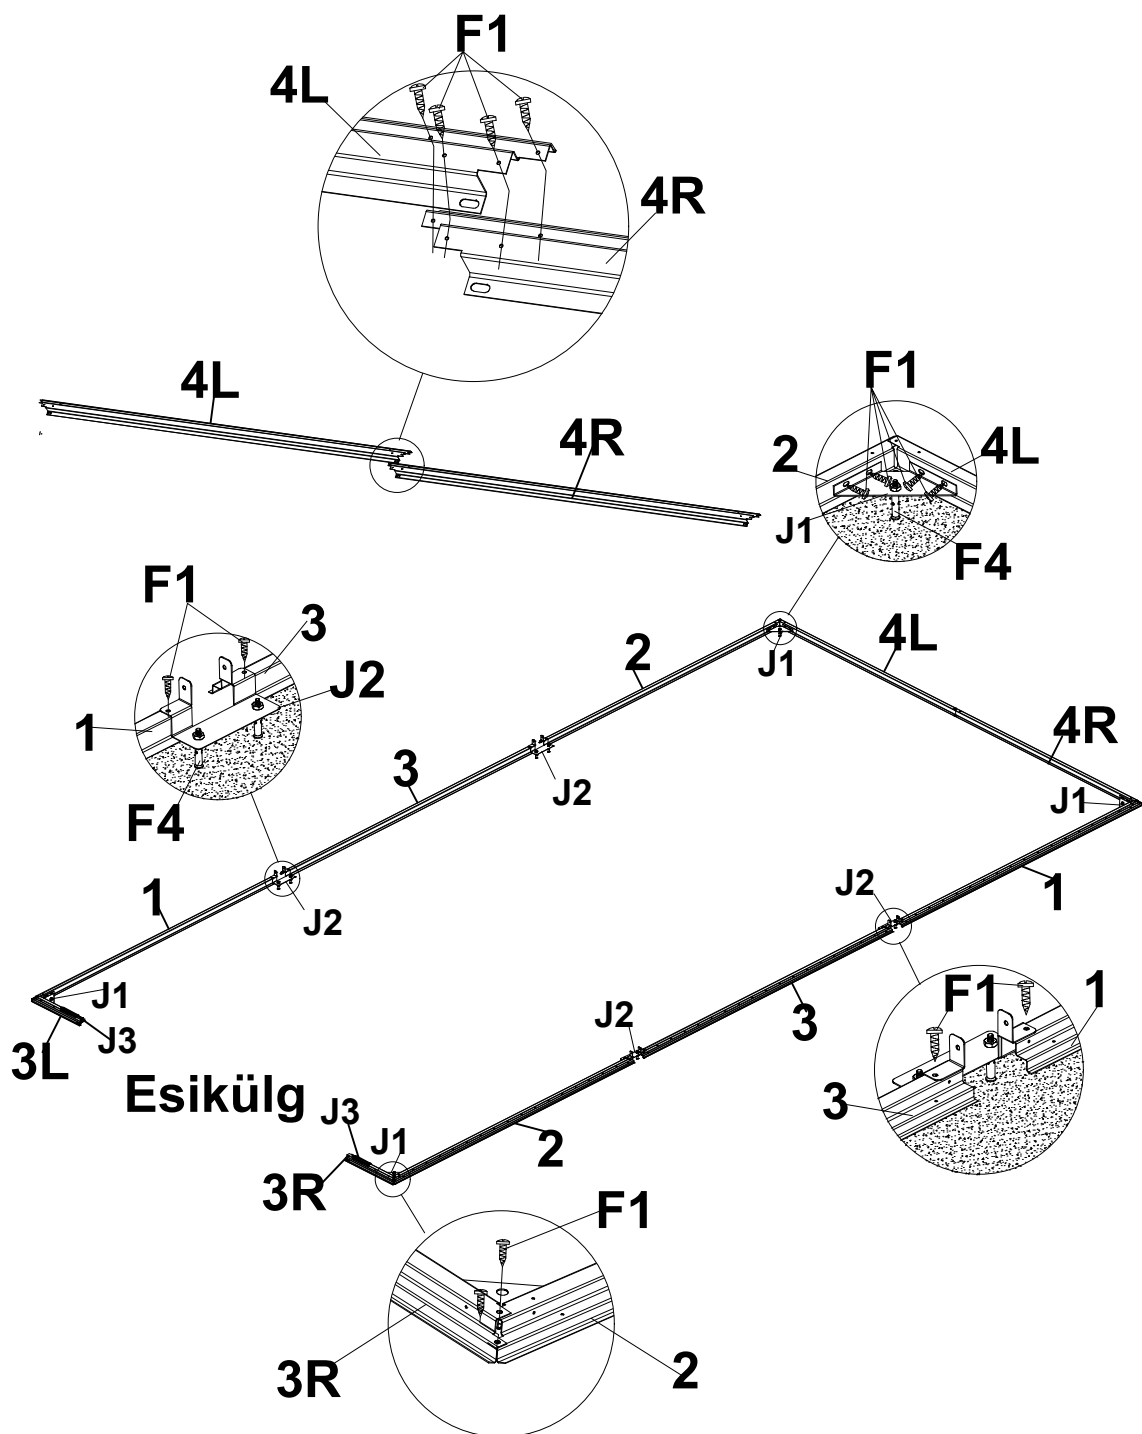

OSA	NR	Kogus
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	3	2
	J1	4
	J2	4
	J3	2
	F1	
	F4	


Olge ettevaatlik teravate servadega, kandke kindlasti töökindaid.

Valige loendi järgi paigaldatav osa, seadke see joonisel näidatud kohale ja kinnitage kruvidega (F1). Veenduge, et alusraam on täpselt ristkülikukujuline.

- * Veenduge, et alusraami latid moodustavad täpse ristküliku.
- * Alusraami lattides on lisaaugud, neid saab kasutada varjualuse kinnitamiseks puidust alusele või betoonplaadile. Kindluse mõttes valige siiski meie ankurduskomplektide seast.

KÜLGSEINA KOOSTAMINE

Märkus: Jätke 7-8 cm ruumi tugevduslattice vasaku ja parema otsa vahele nagu on kujutatud skeemil

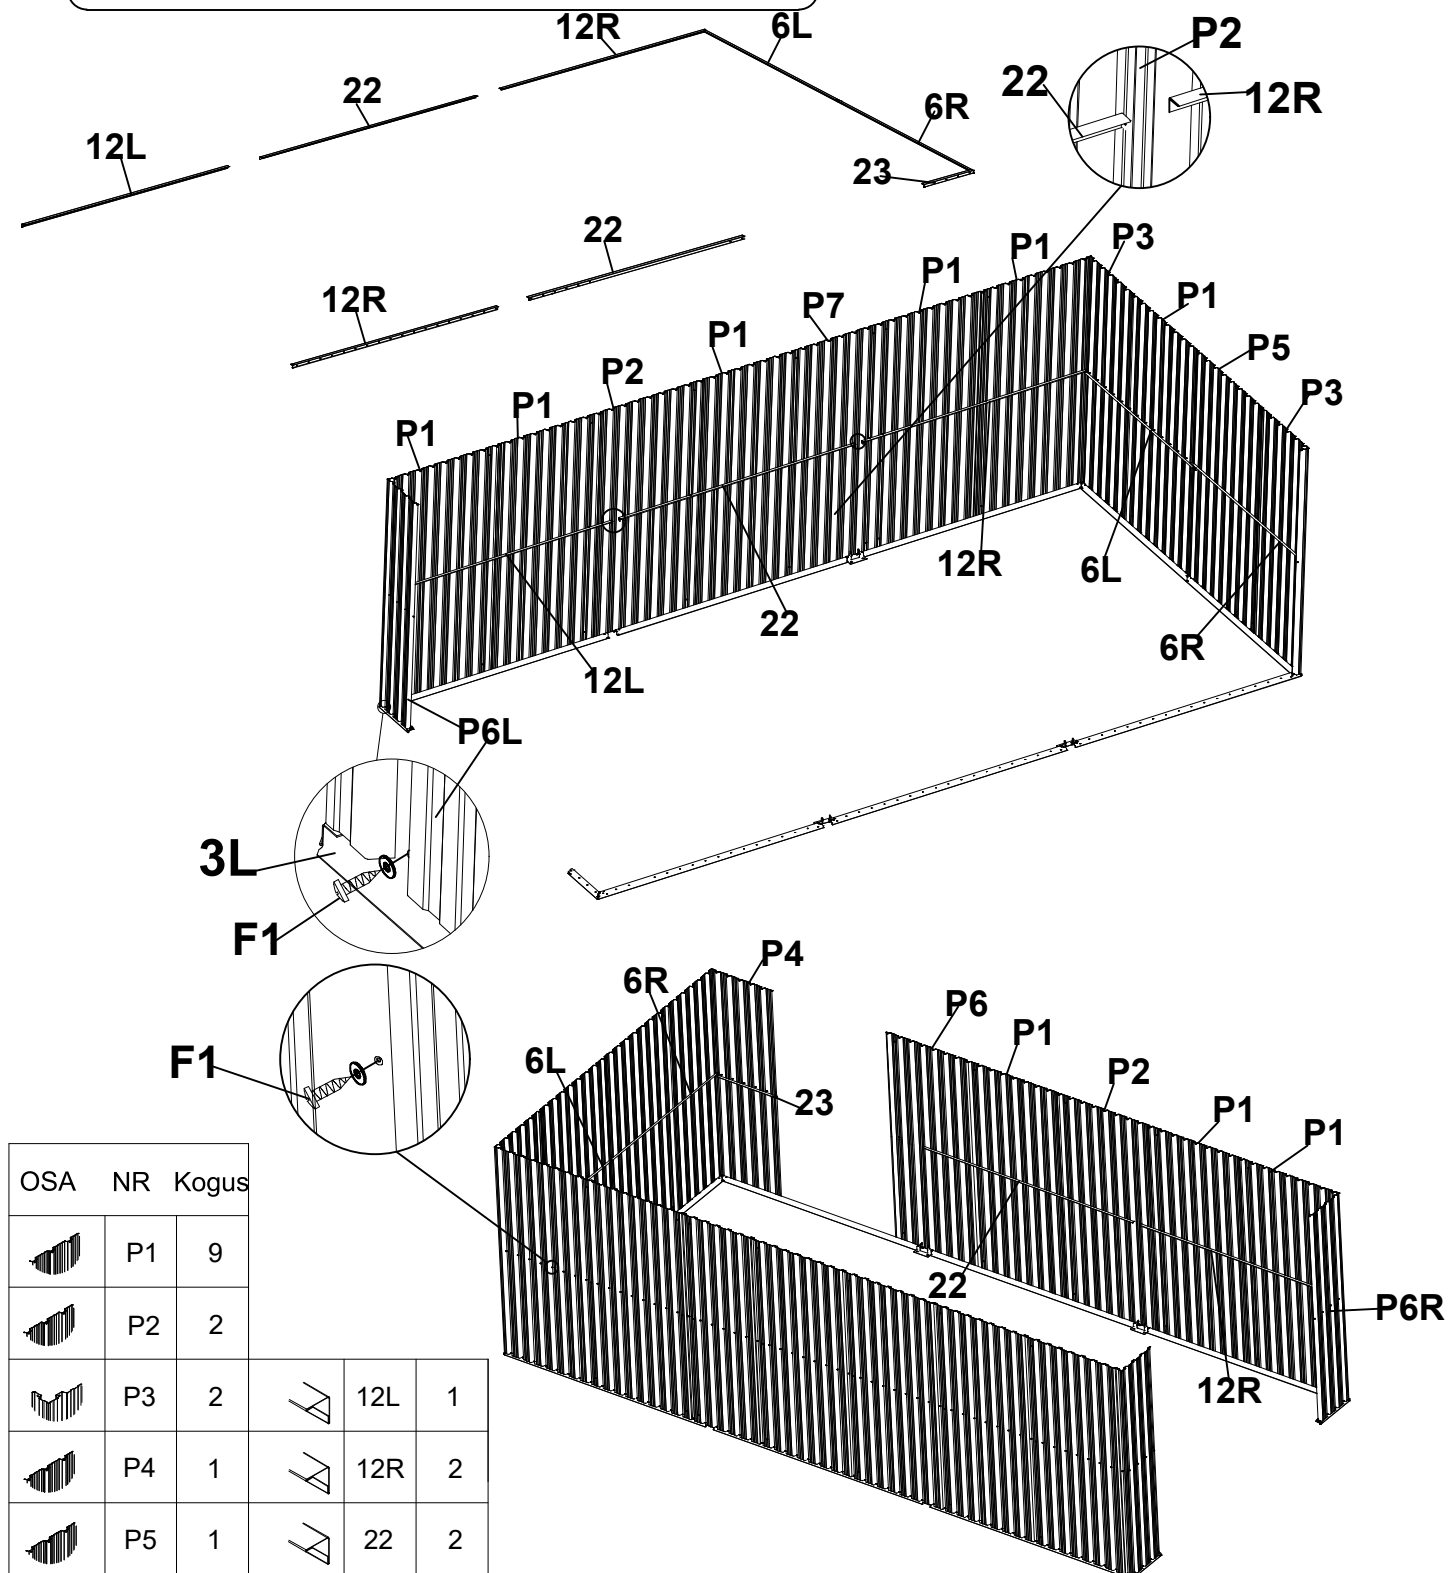


OSA	NR	Kogus			
	P1	9			
	P2	2			
	P3	2		12L	1
	P4	1		12R	2
	P5	1		22	2
	P6	1		23	1
	P7	1		6L	1
	P6L	1		6R	1
	P6R	1		F1	

Hoiatus: ÄRGE TEHKE SEDA TÖÖD TUULISE ILMAGA!

Valige loendi järgi osa. Paigutage paneelid alusele ükshaaval, kinnitage samal ajal latid seina keskele, et vältida paneelide kukkumist.


ÜLEMISE RAAMI KOOSTAMINE

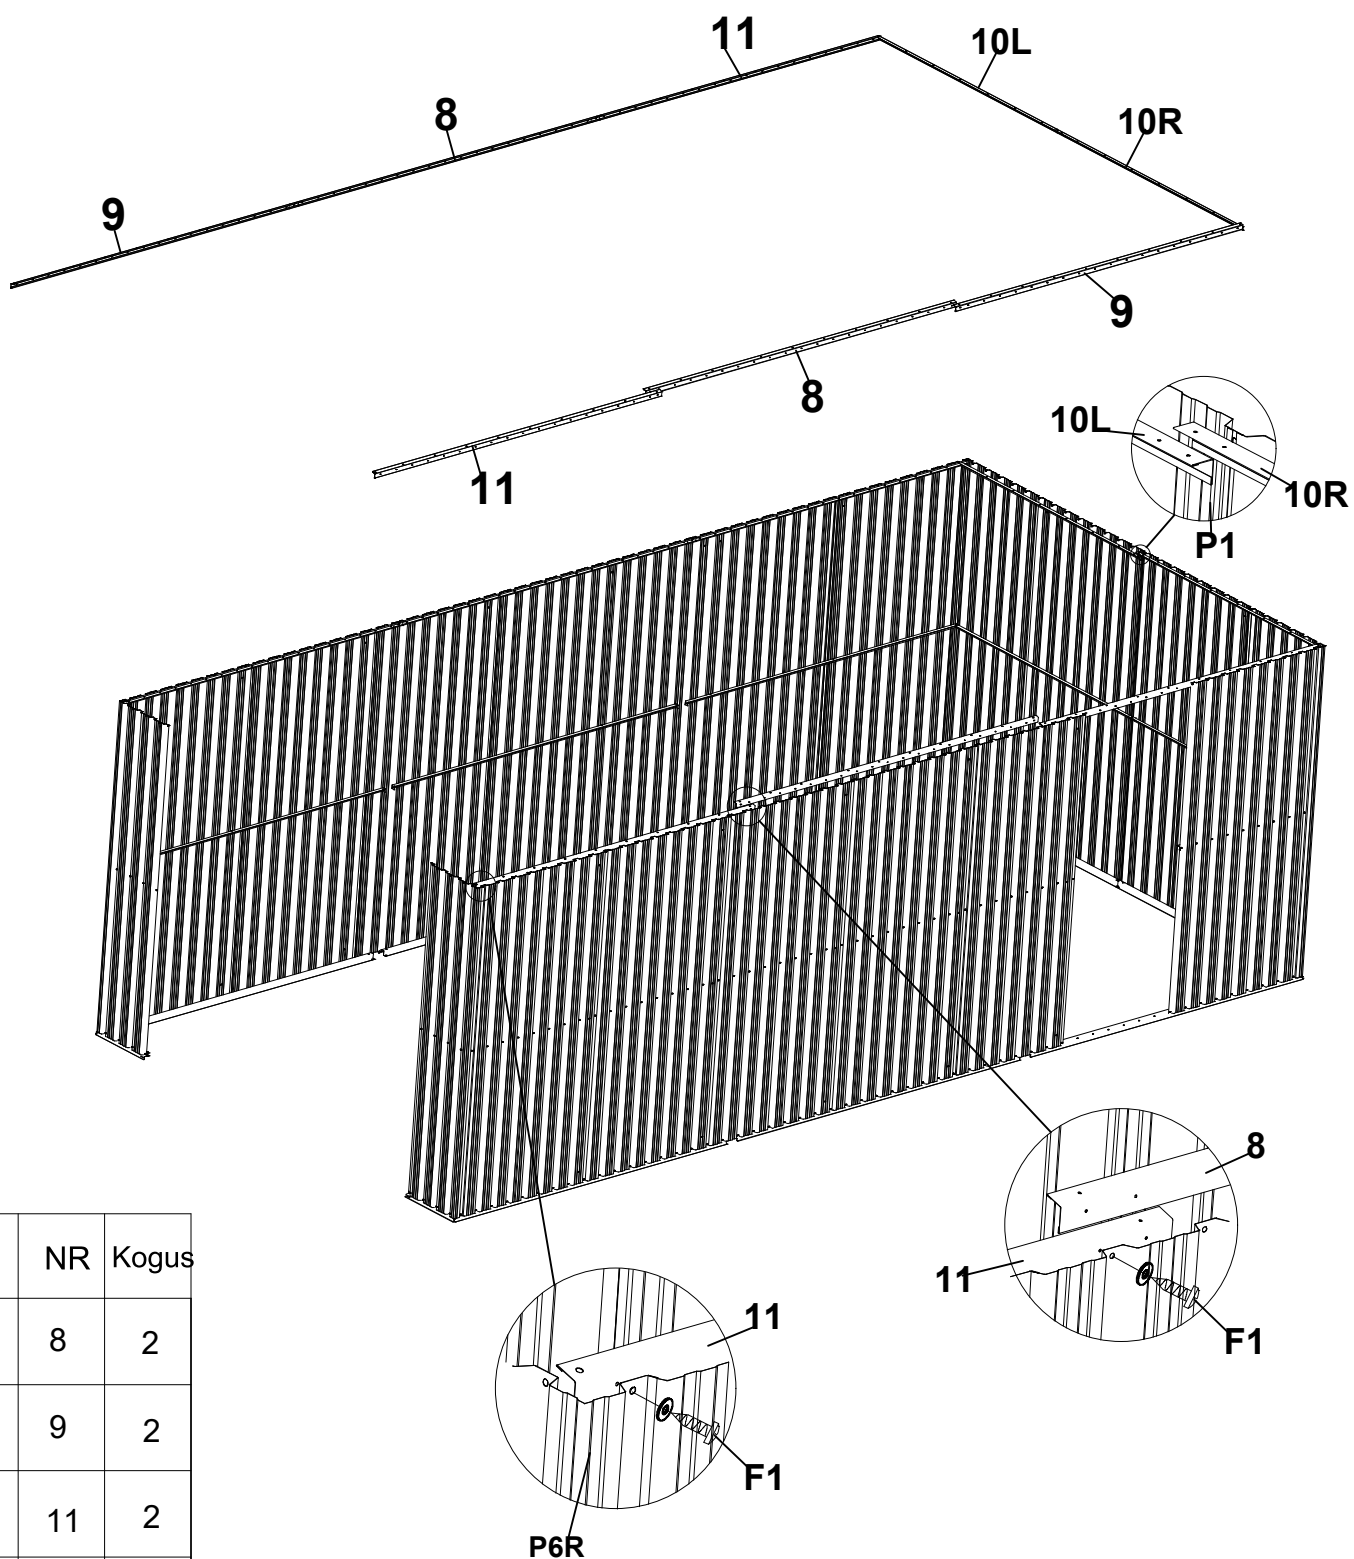

OSA	NR	Kogus
	8	2
	9	2
	11	2
	10L	1
	10R	1
	F1	

Paigutage kindlalt kõik ülemised latid nagu on näidatud ja kinnitage kruvide ja seibidega (F1).


TUGIRAAMI KOOSTAMINE - 1

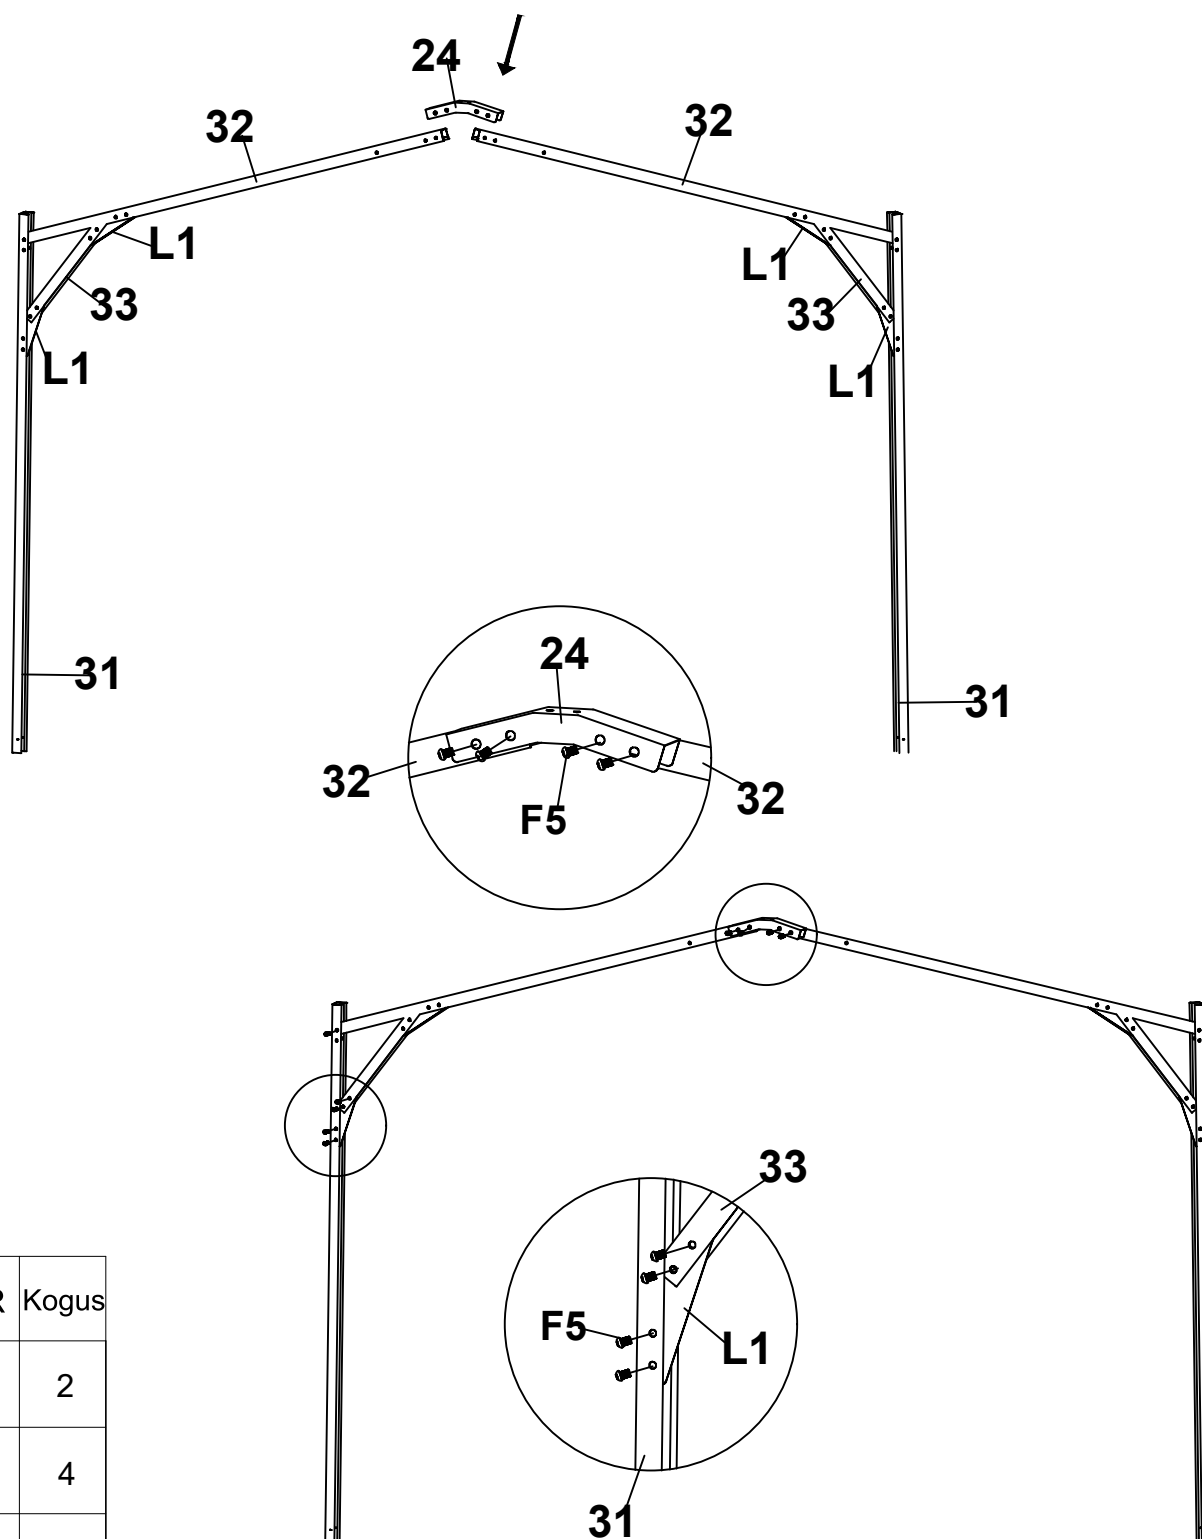

OSA	NR	Kogus
	24	2
	31	4
	32	4
	33	4
	L1	16
	F5	

Valige loendi järgi osad, ühendage need ükshaaval nagu on näidatud ja kinnitage poltidega F5.
Pange tähele, et tuleb koostada 2 tugiraami.


TUGIRAAMI KOOSTAMINE - 2

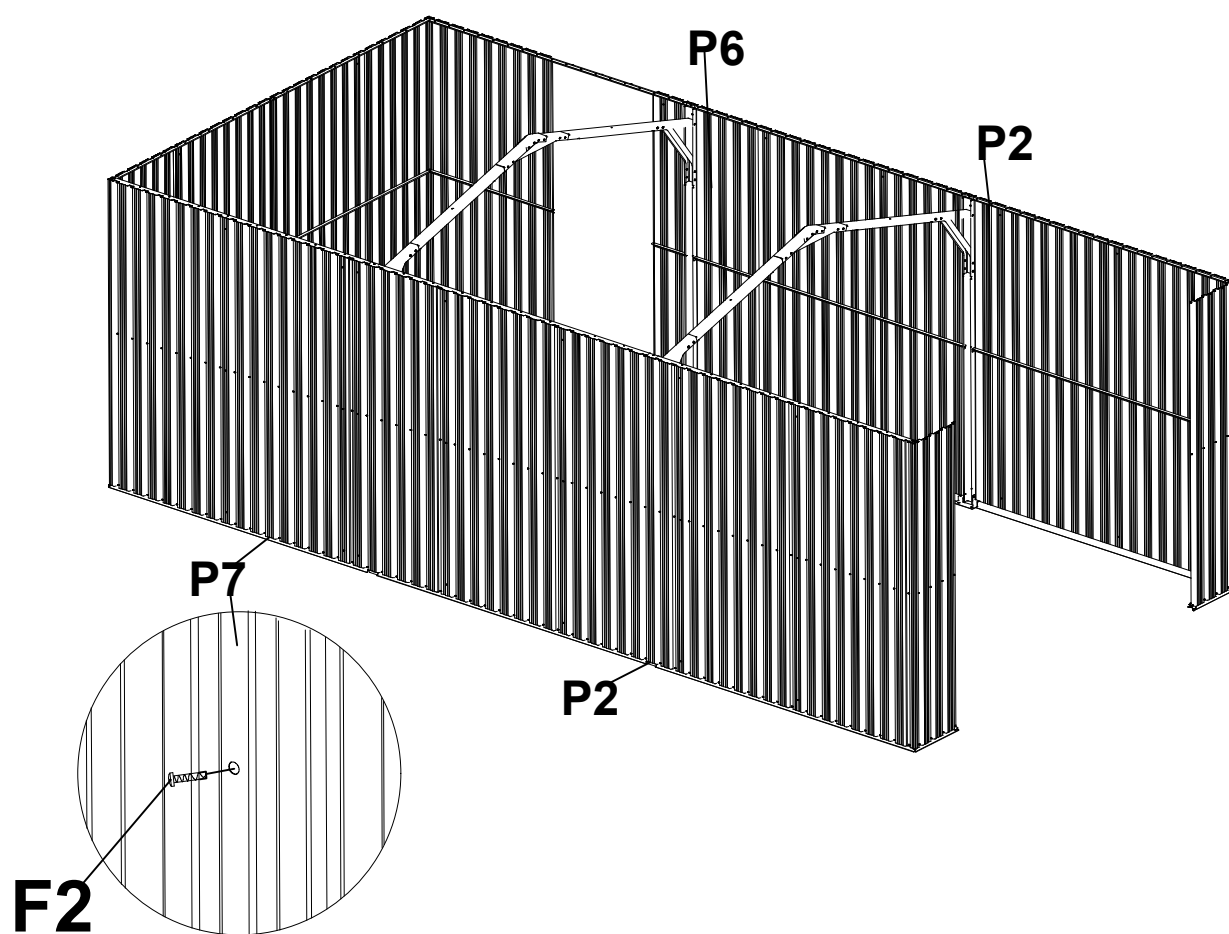

OSA	NR	Kogus
	F2	


Paigutage tugiraamid õigesti (järgige seina paigaldamisel tugevduslattice vahele jäetud 7-8 cm vaba ruumi) ja kinnitage need paneelide külge poltidega (F2).

UKSERAAMI KOOSTAMINE

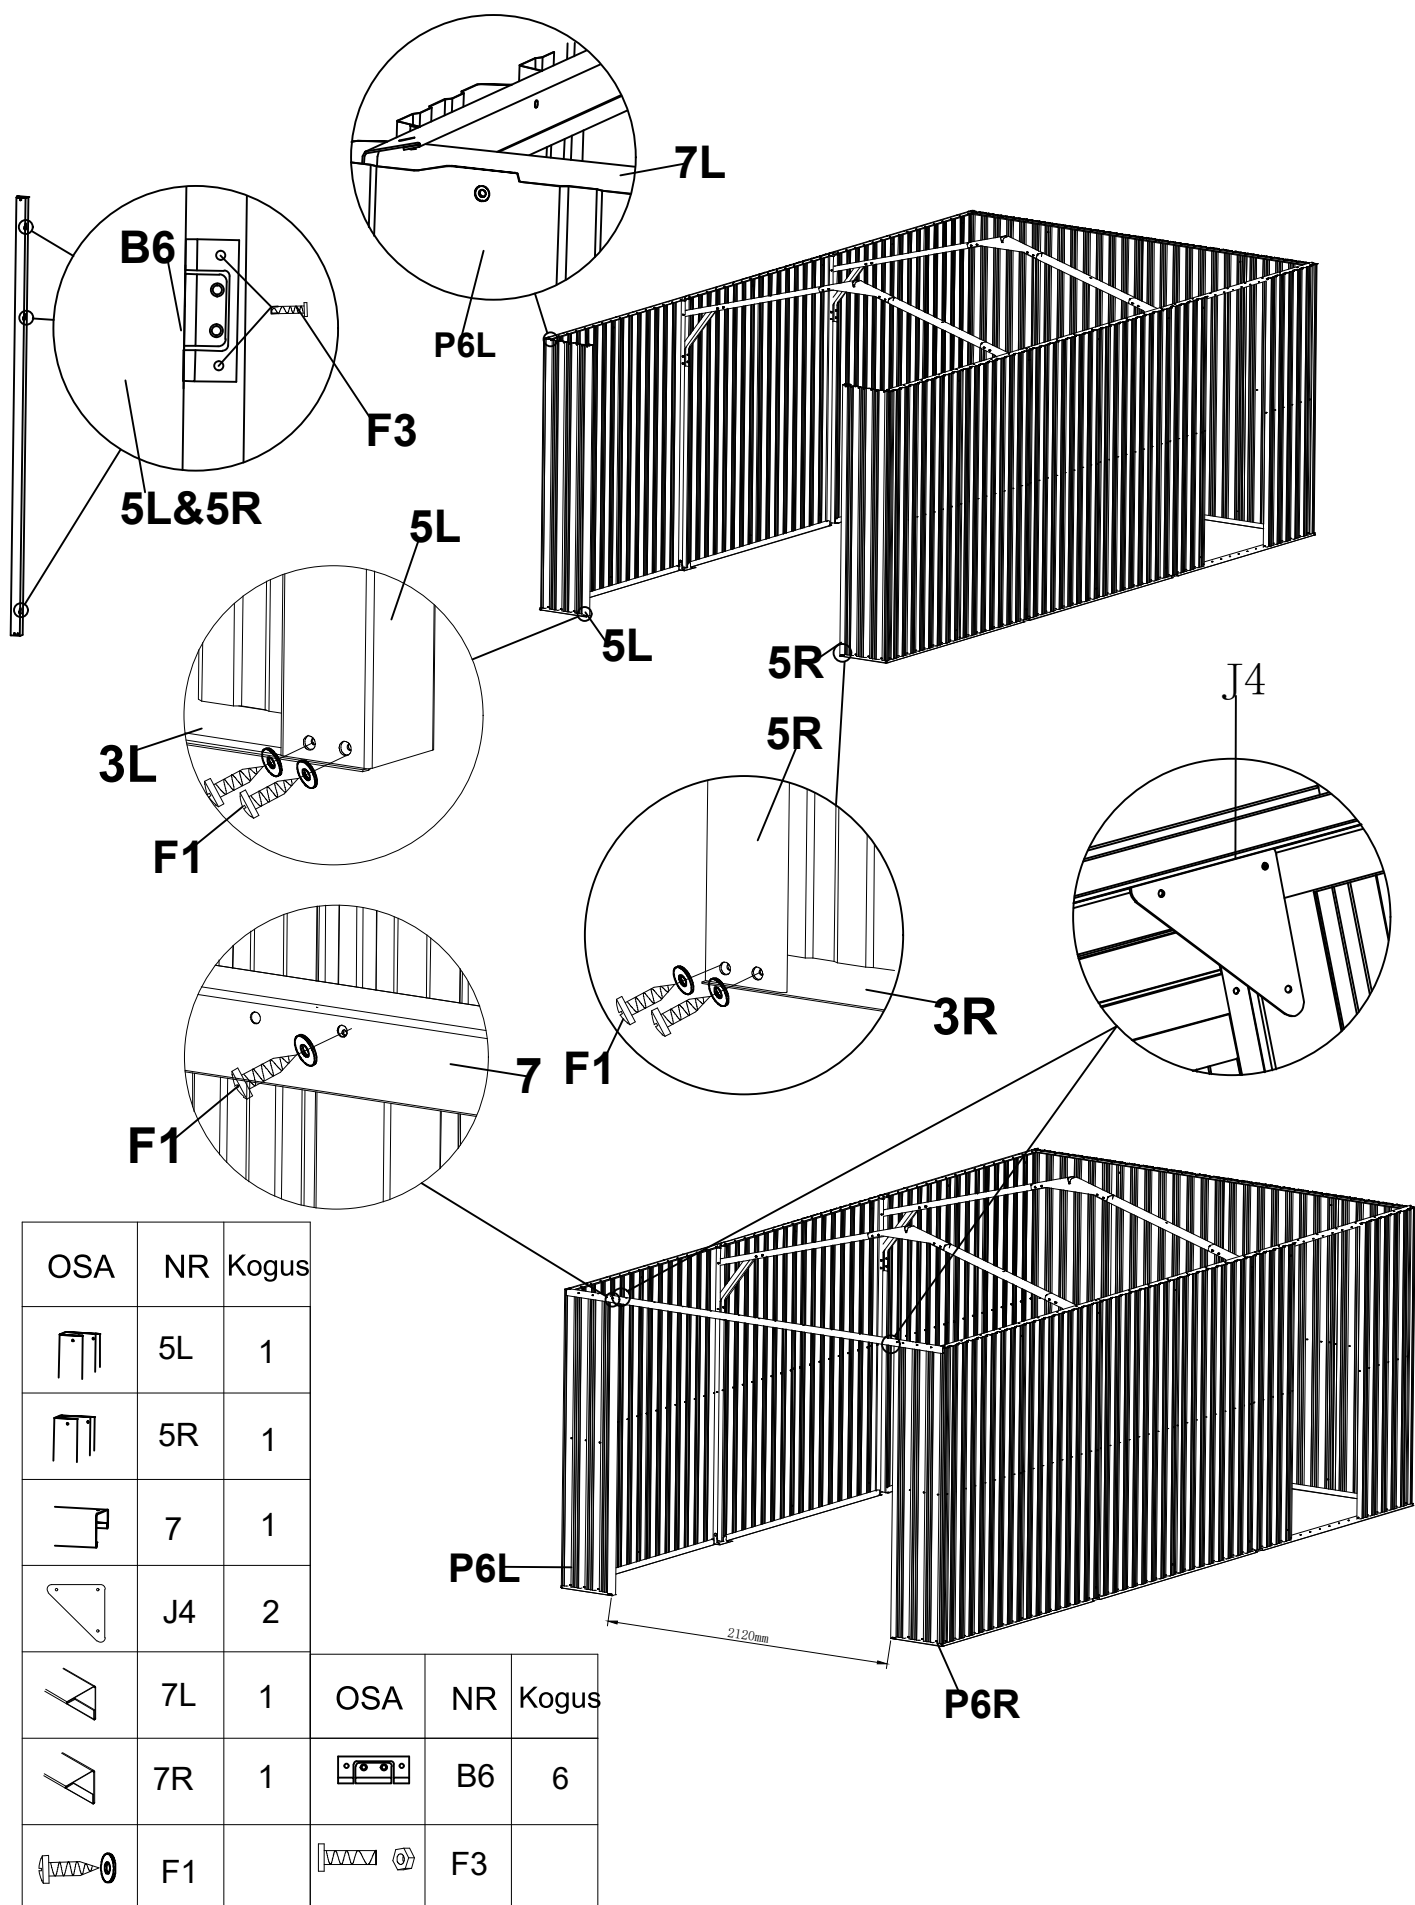


VIILU KOOSTAMINE


Märkus: kinnitage poltidega kõigist aukudest

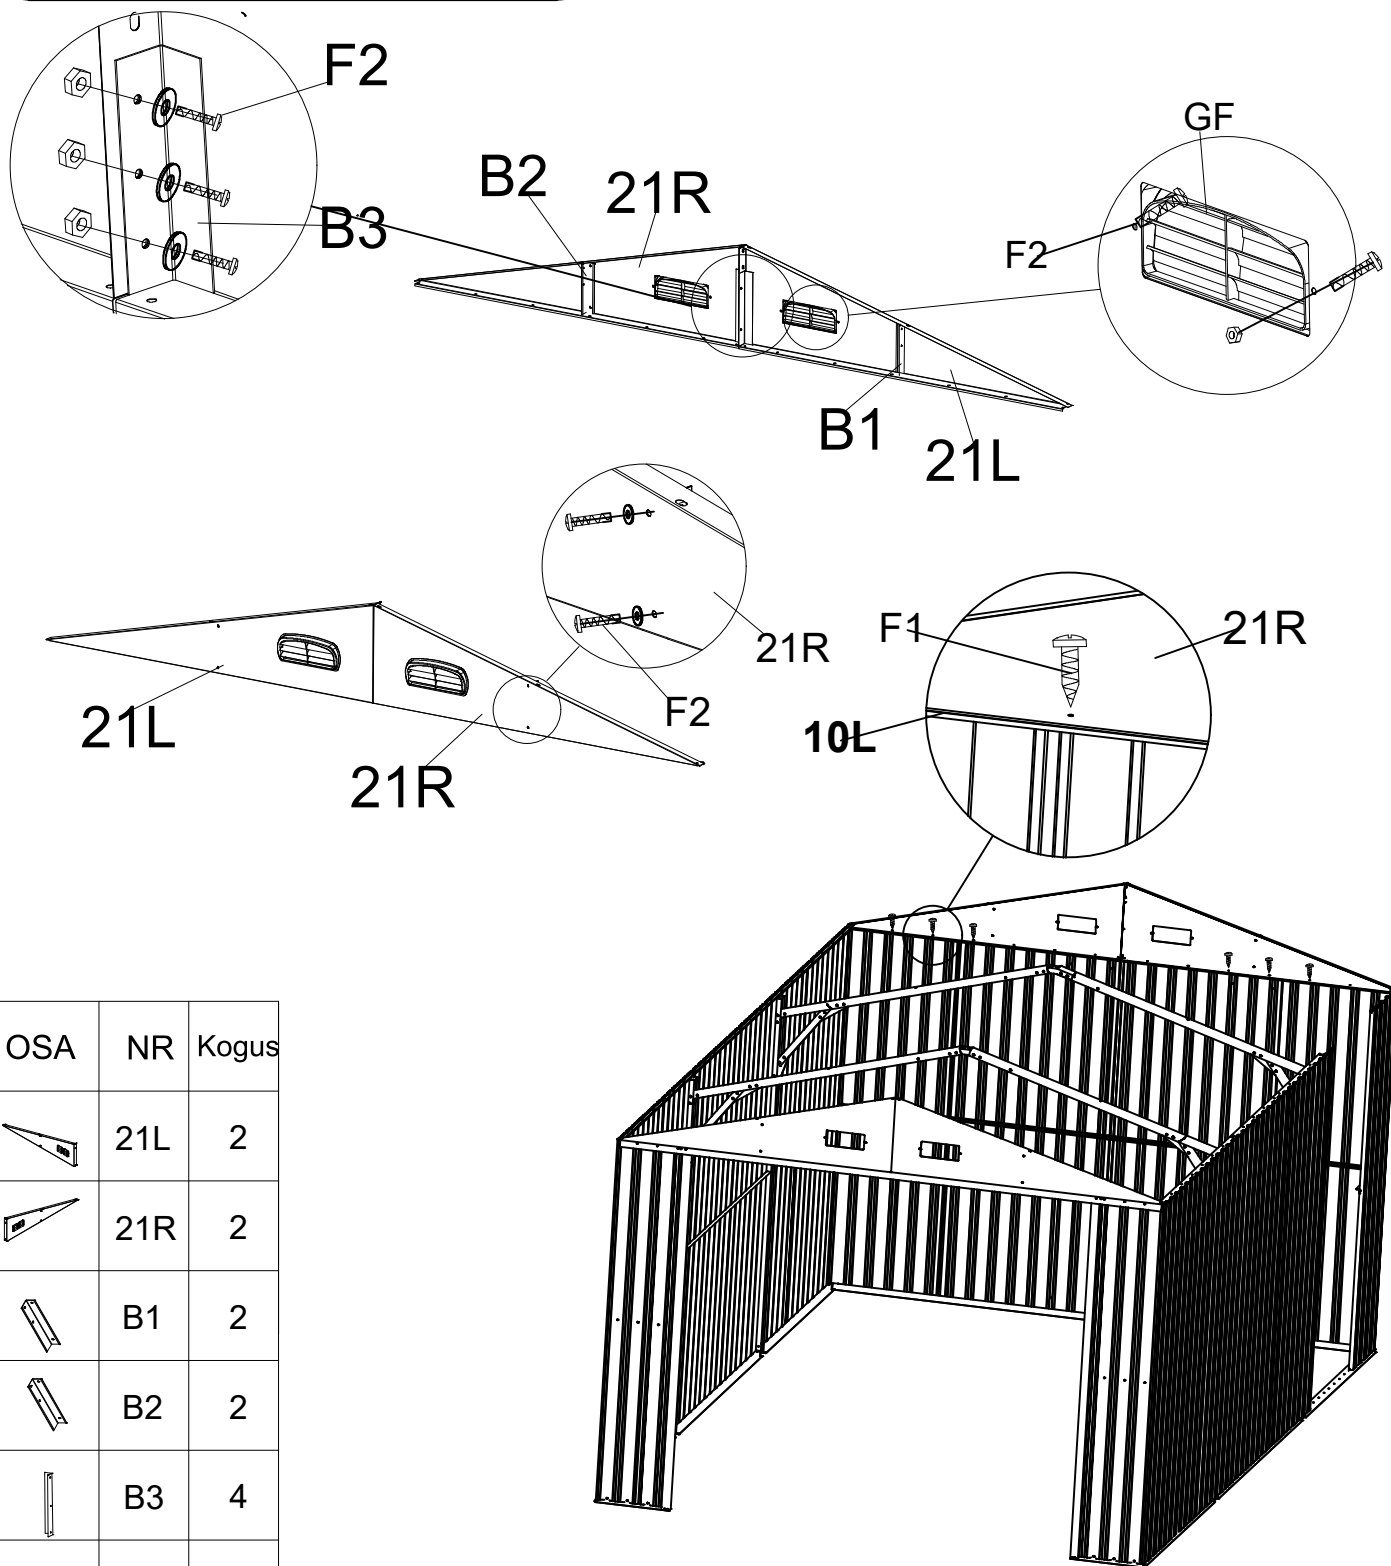

OSA	NR	Kogus
	21L	2
	21R	2
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	GF	4
	F1	
	F2	


KATUSERAAMI KOOSTAMINE

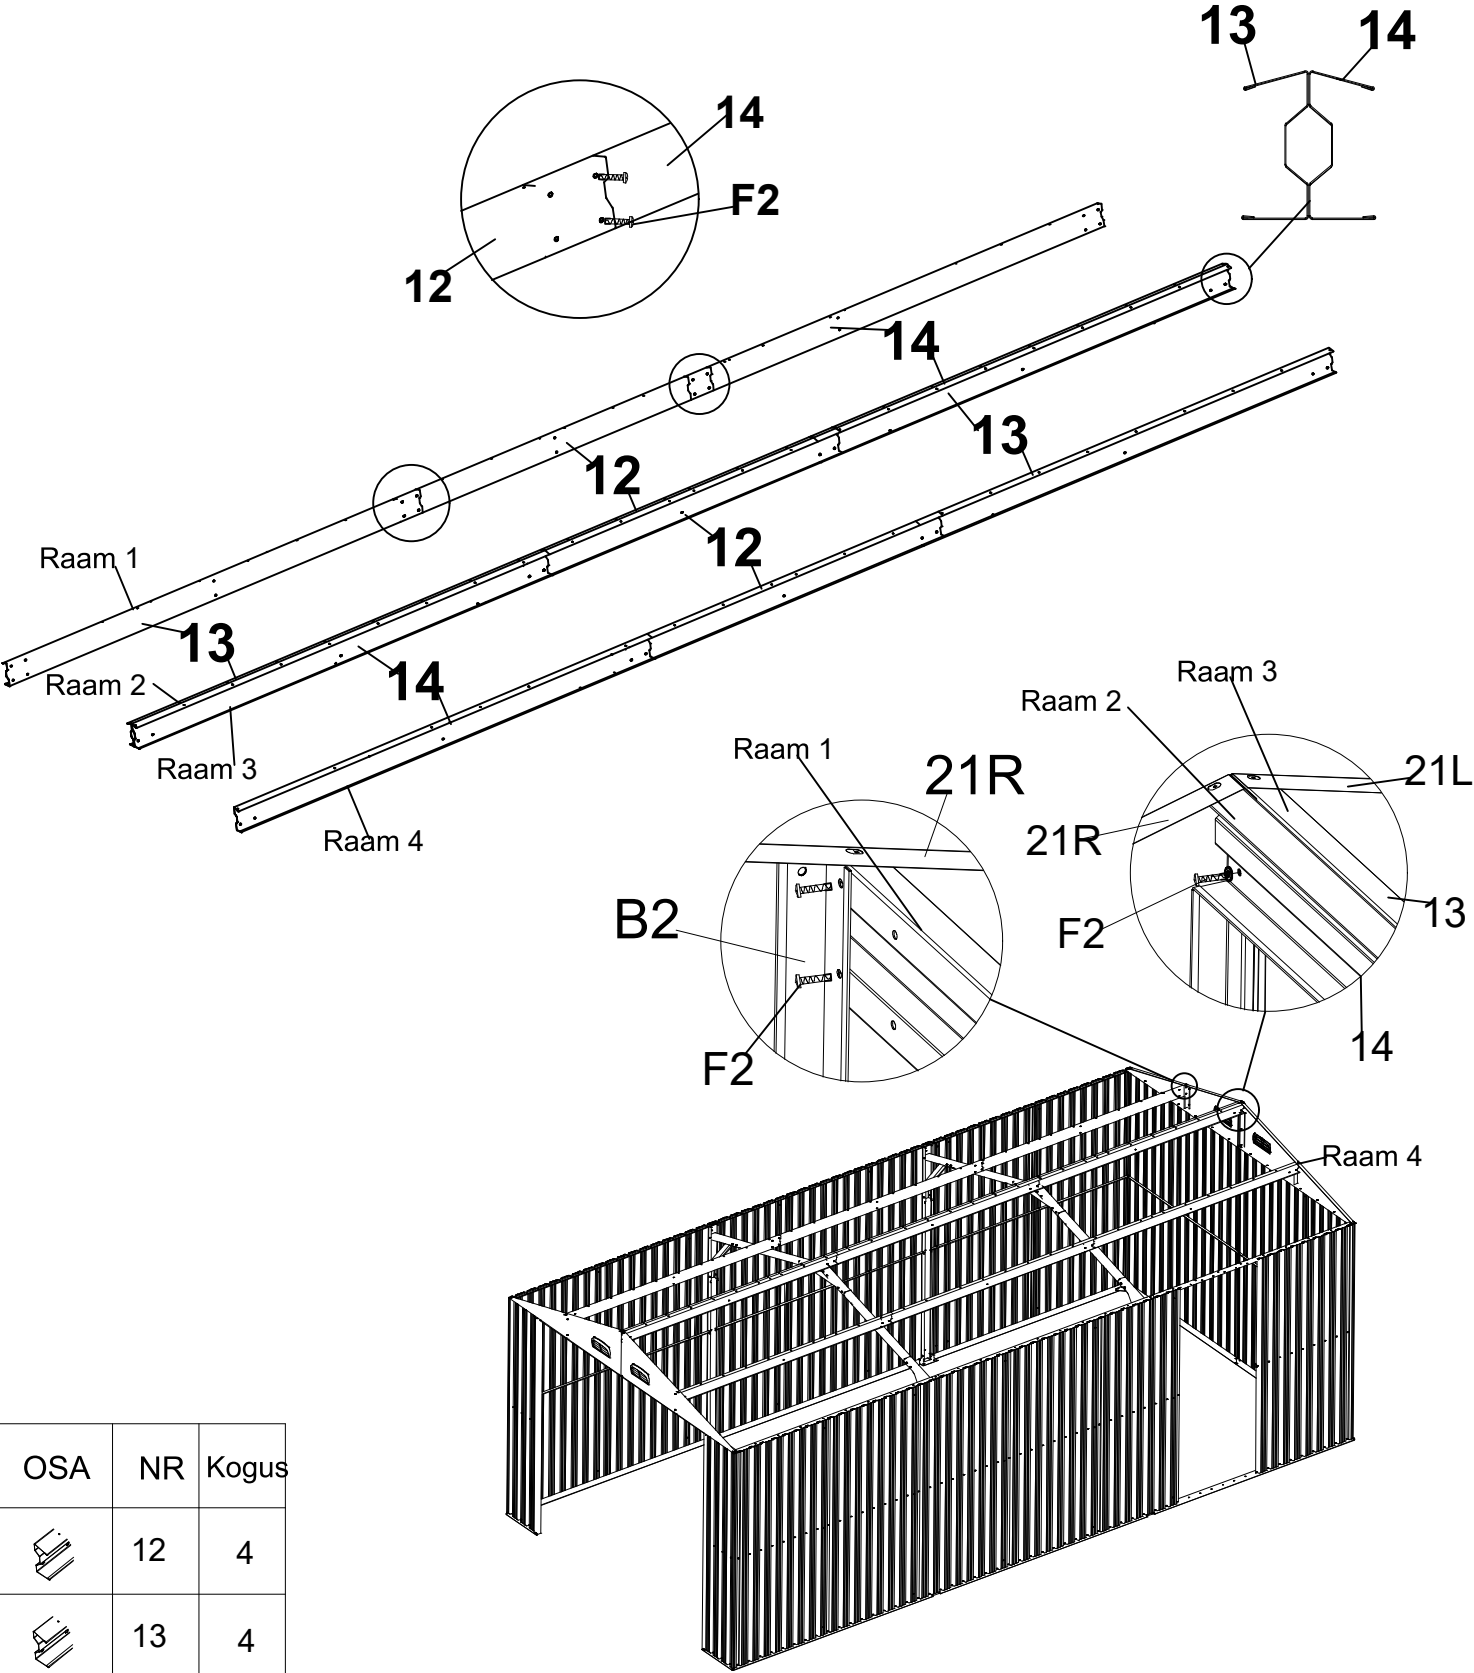

OSA	NR	Kogus
	12	4
	13	4
	14	4
	F2	


HARJALATI TUGEVDUS – 1

← ÜLES

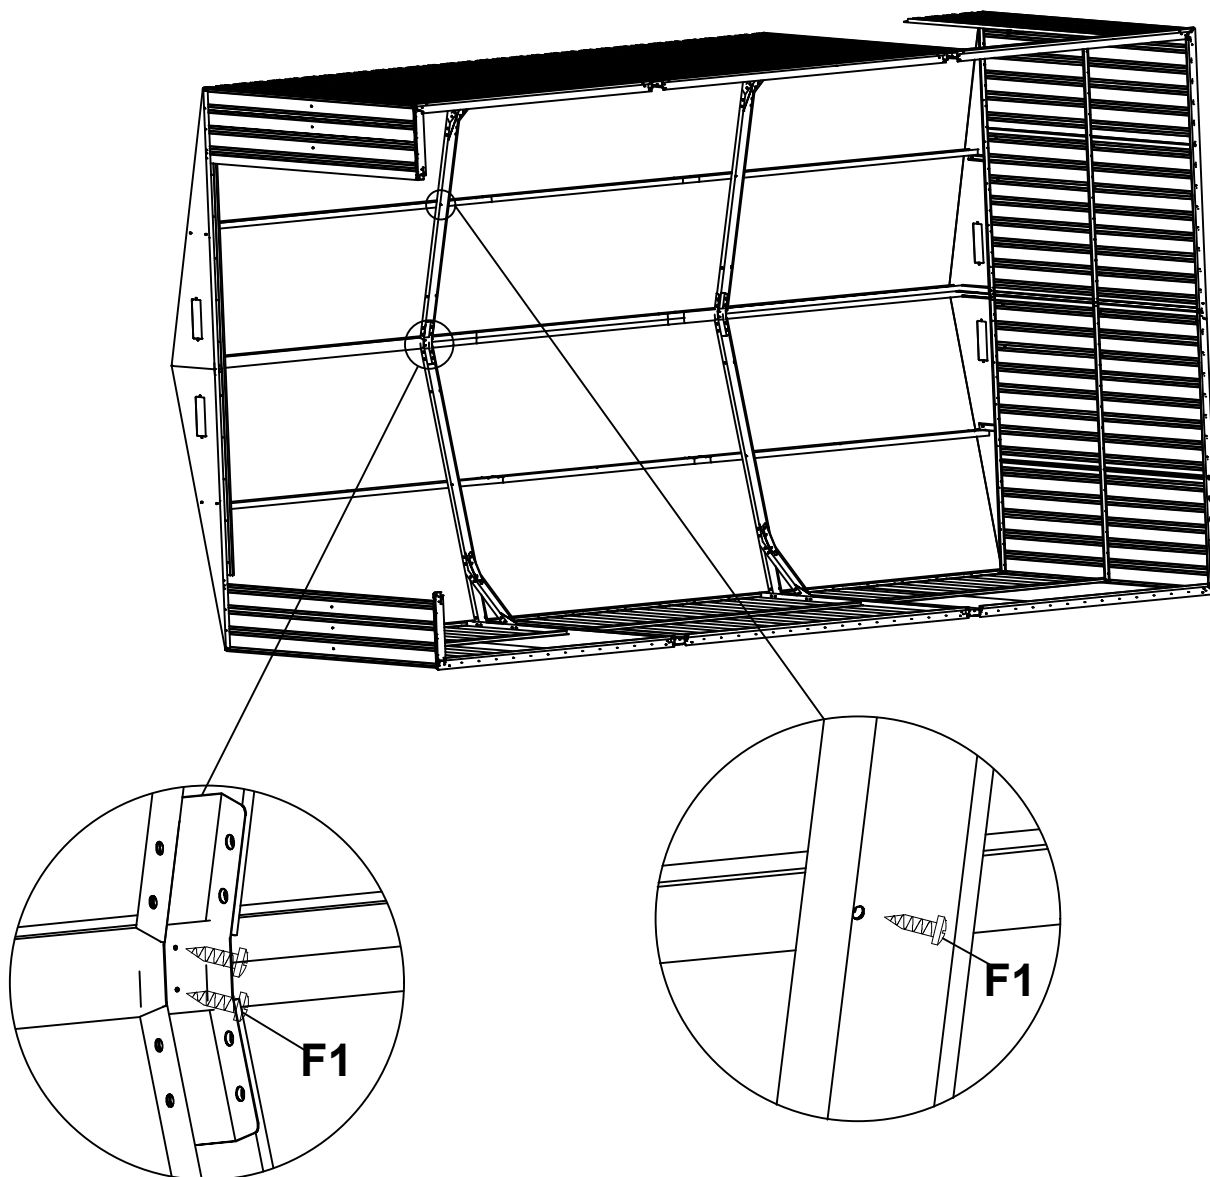

OSA	NR	Kogus
	F1	



HARJALATI TUGEVDUS – 2

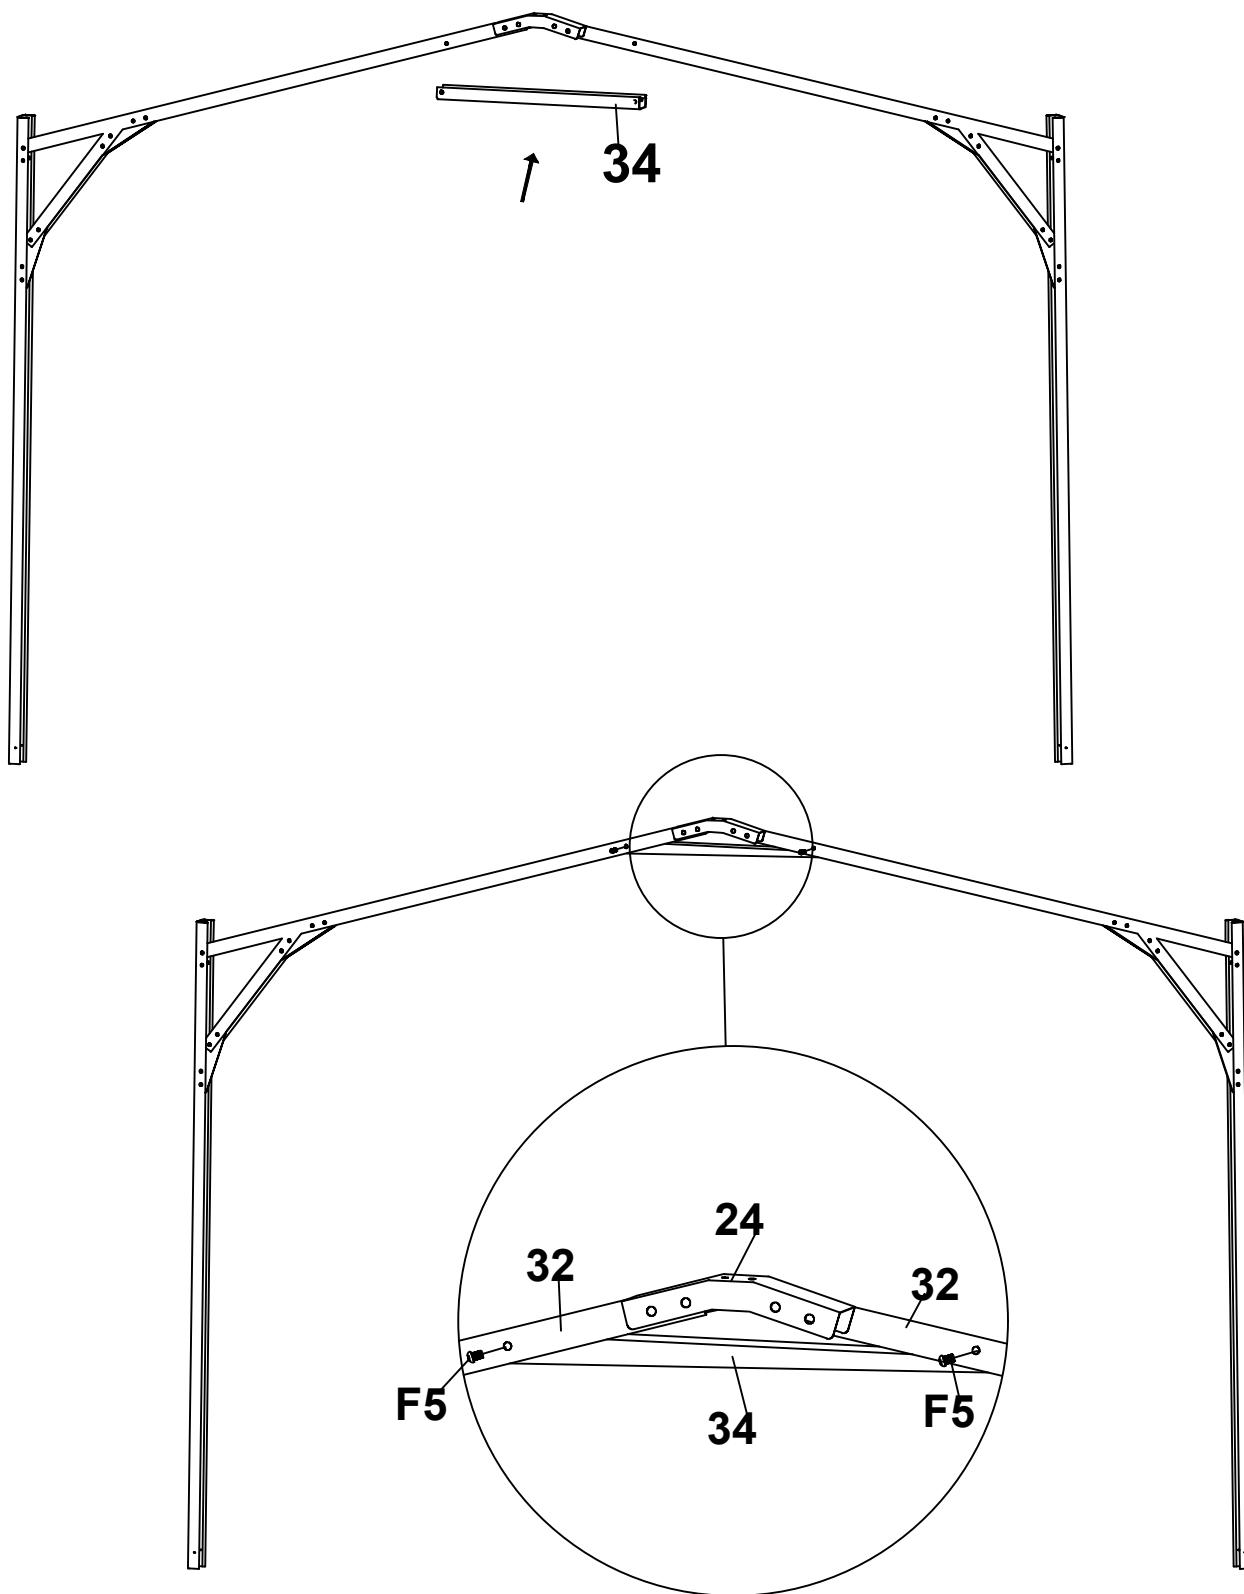

OSA	NR	Kogus
	34	2
	F5	


KATUSEPANEELIDE KOOSTAMINE

Märkus: kinnitage paneelid kõigist aukudest.

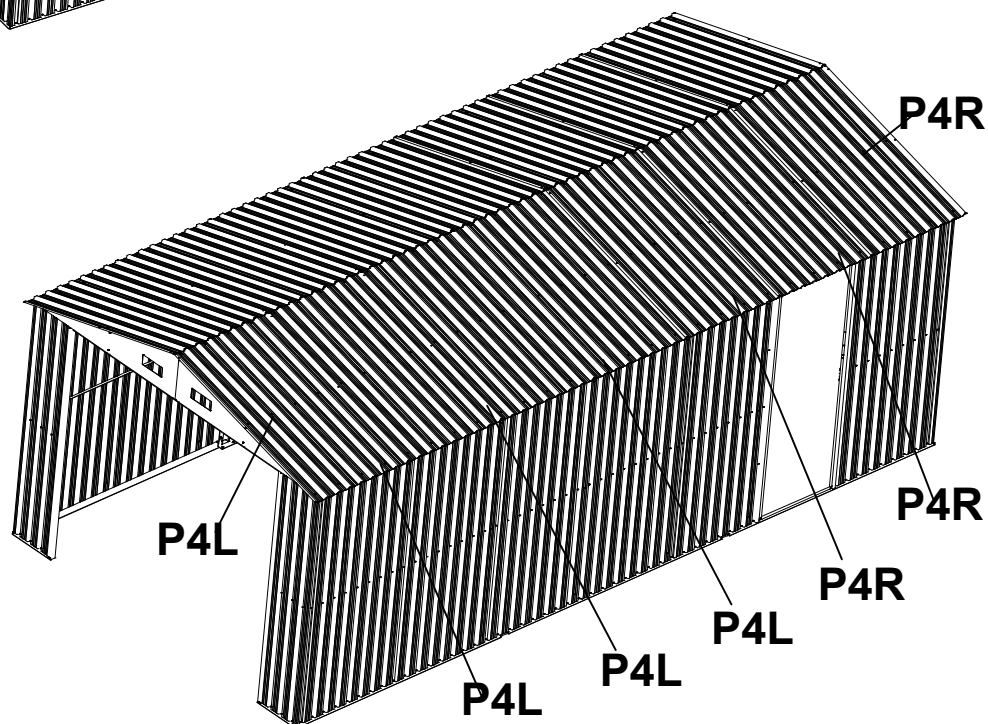
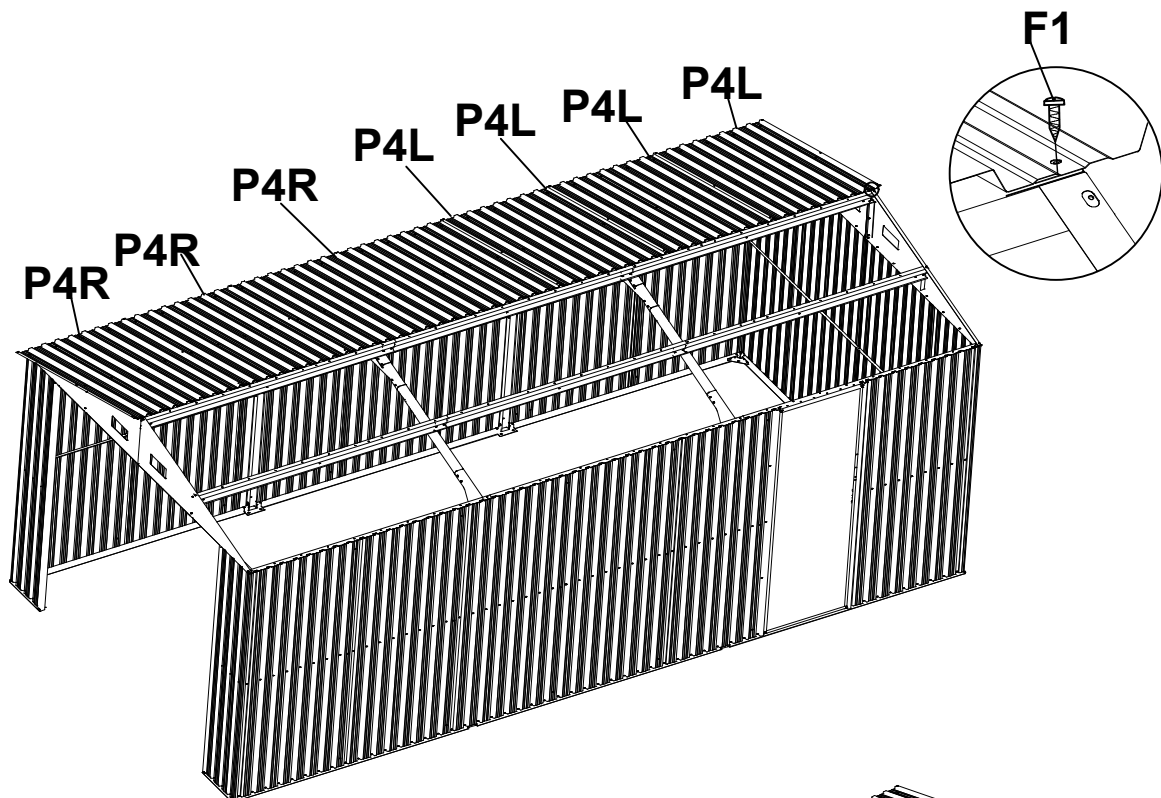


OSA	NR	Kogus
	P4L	8
	P4R	6
	F1	


KATUSEPLEKKIDE KOOSTAMINE

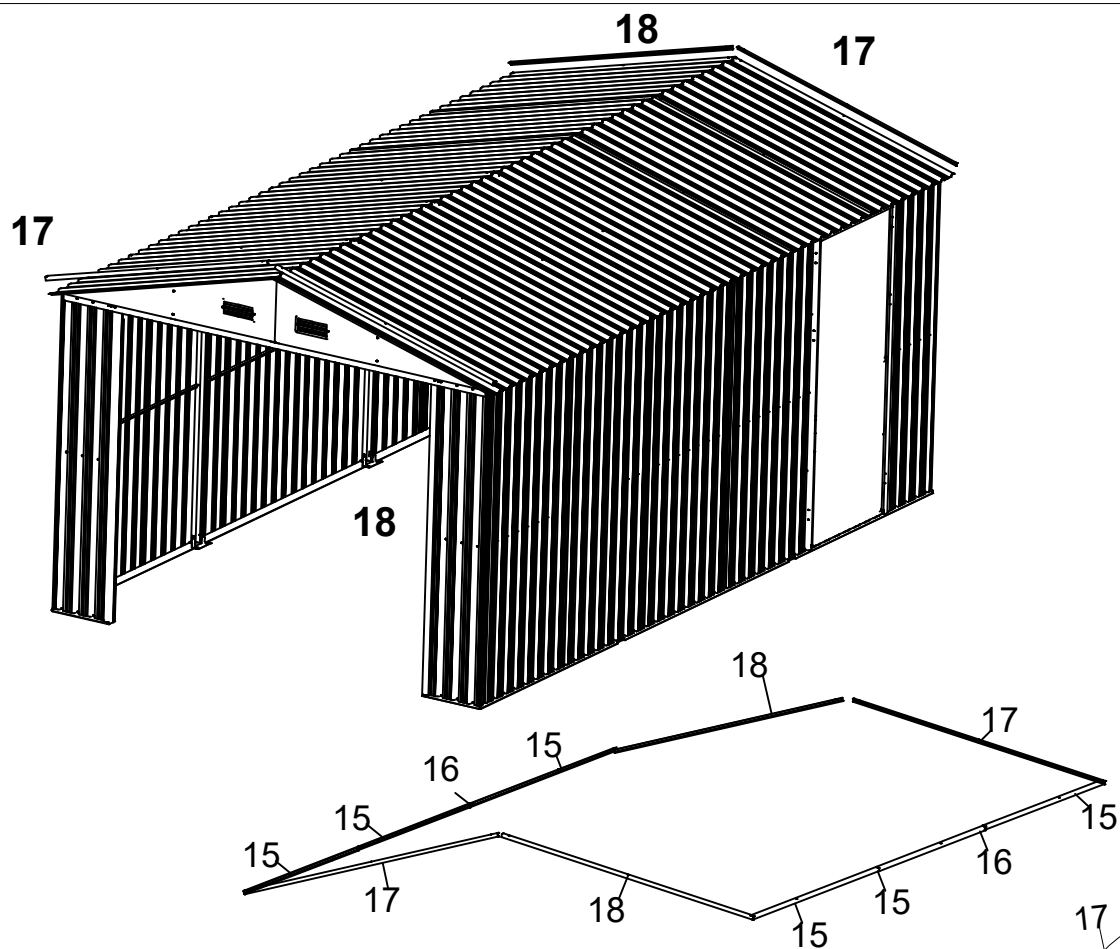


Märkus: kinnitage kruvidega kõigist katuselati serva aukudest

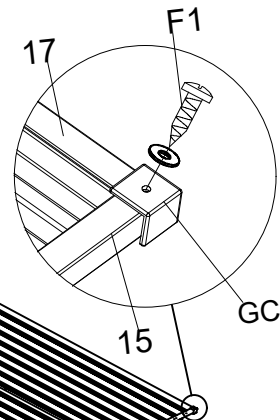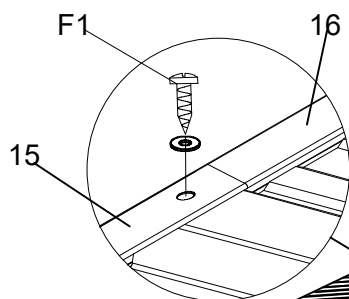

OSA	NR	Kogus
	15	6
	16	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	

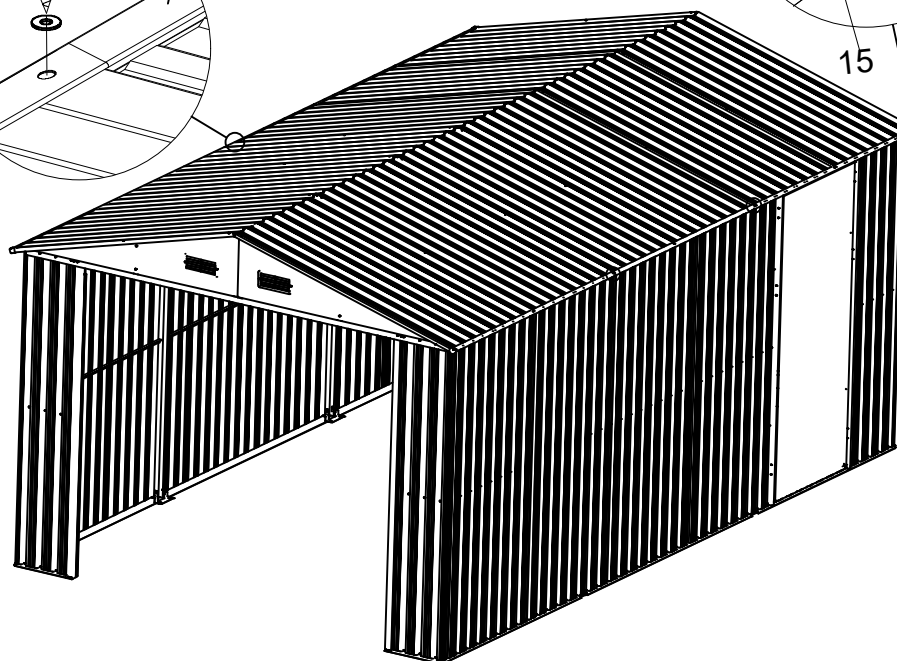

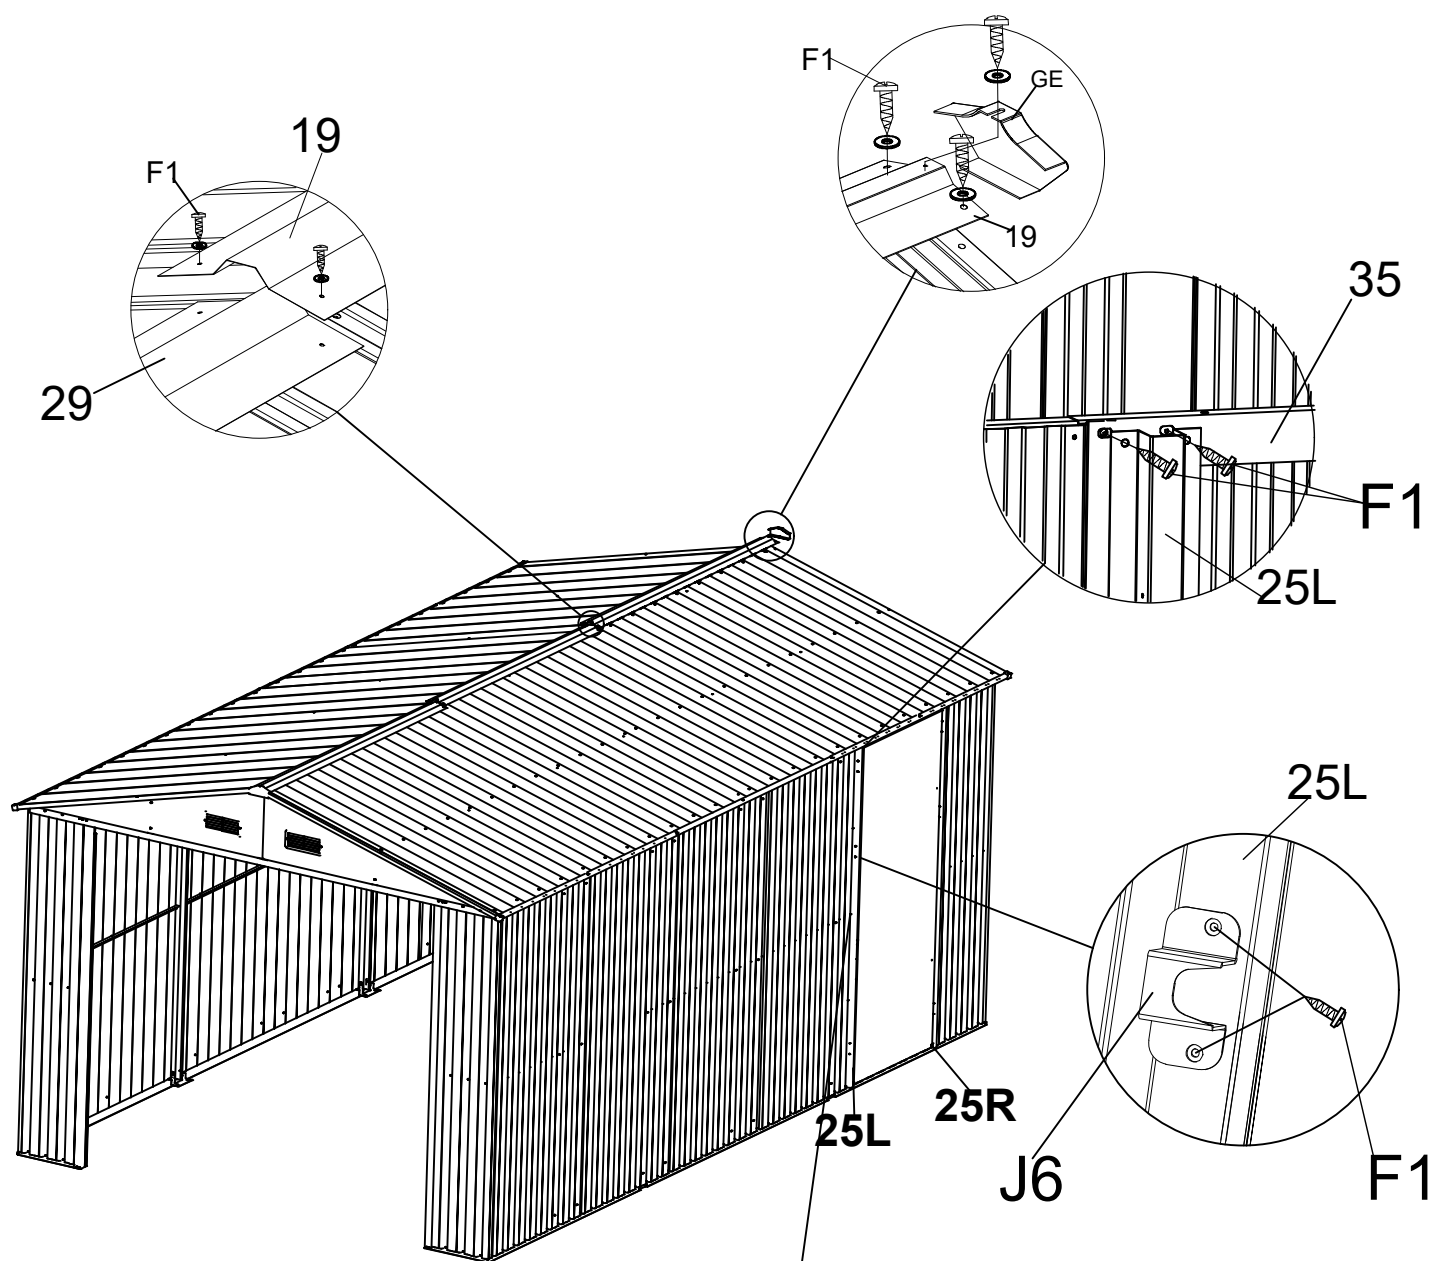


OSA	NR	Kogus
	19	7
	GE	2
	F1	
	25L	1
	25R	1
	F2	1
	J6	1

OSA	NR	Kogus
	35	1




OSA	NR	Kogus
	29	2
	29-1	2
	43	2
	H2	2
	36	1
	F1	

UKSE KOOSTAMINE - 2


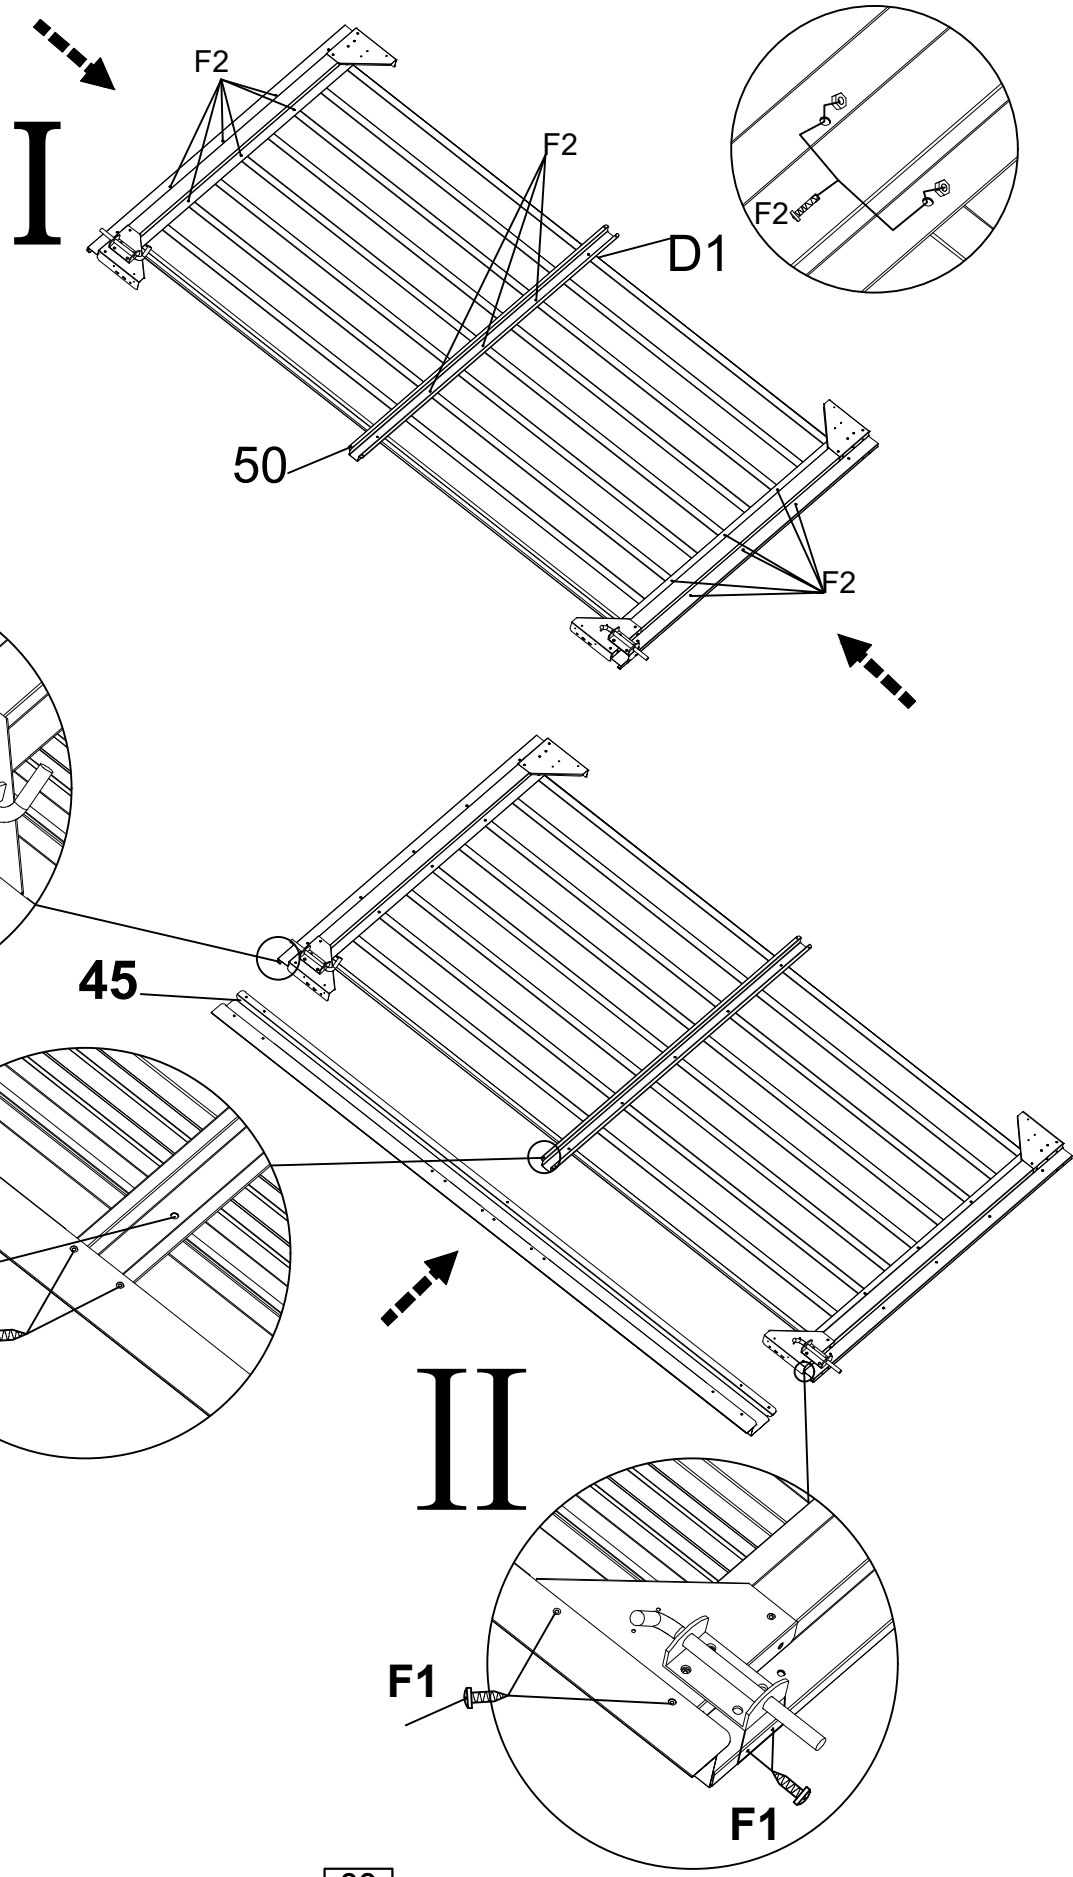


OSA	NR	Kogus
	45	1
	50	1
	D1	1
	F2	
	F1	

UKSE KOOSTAMINE - 3

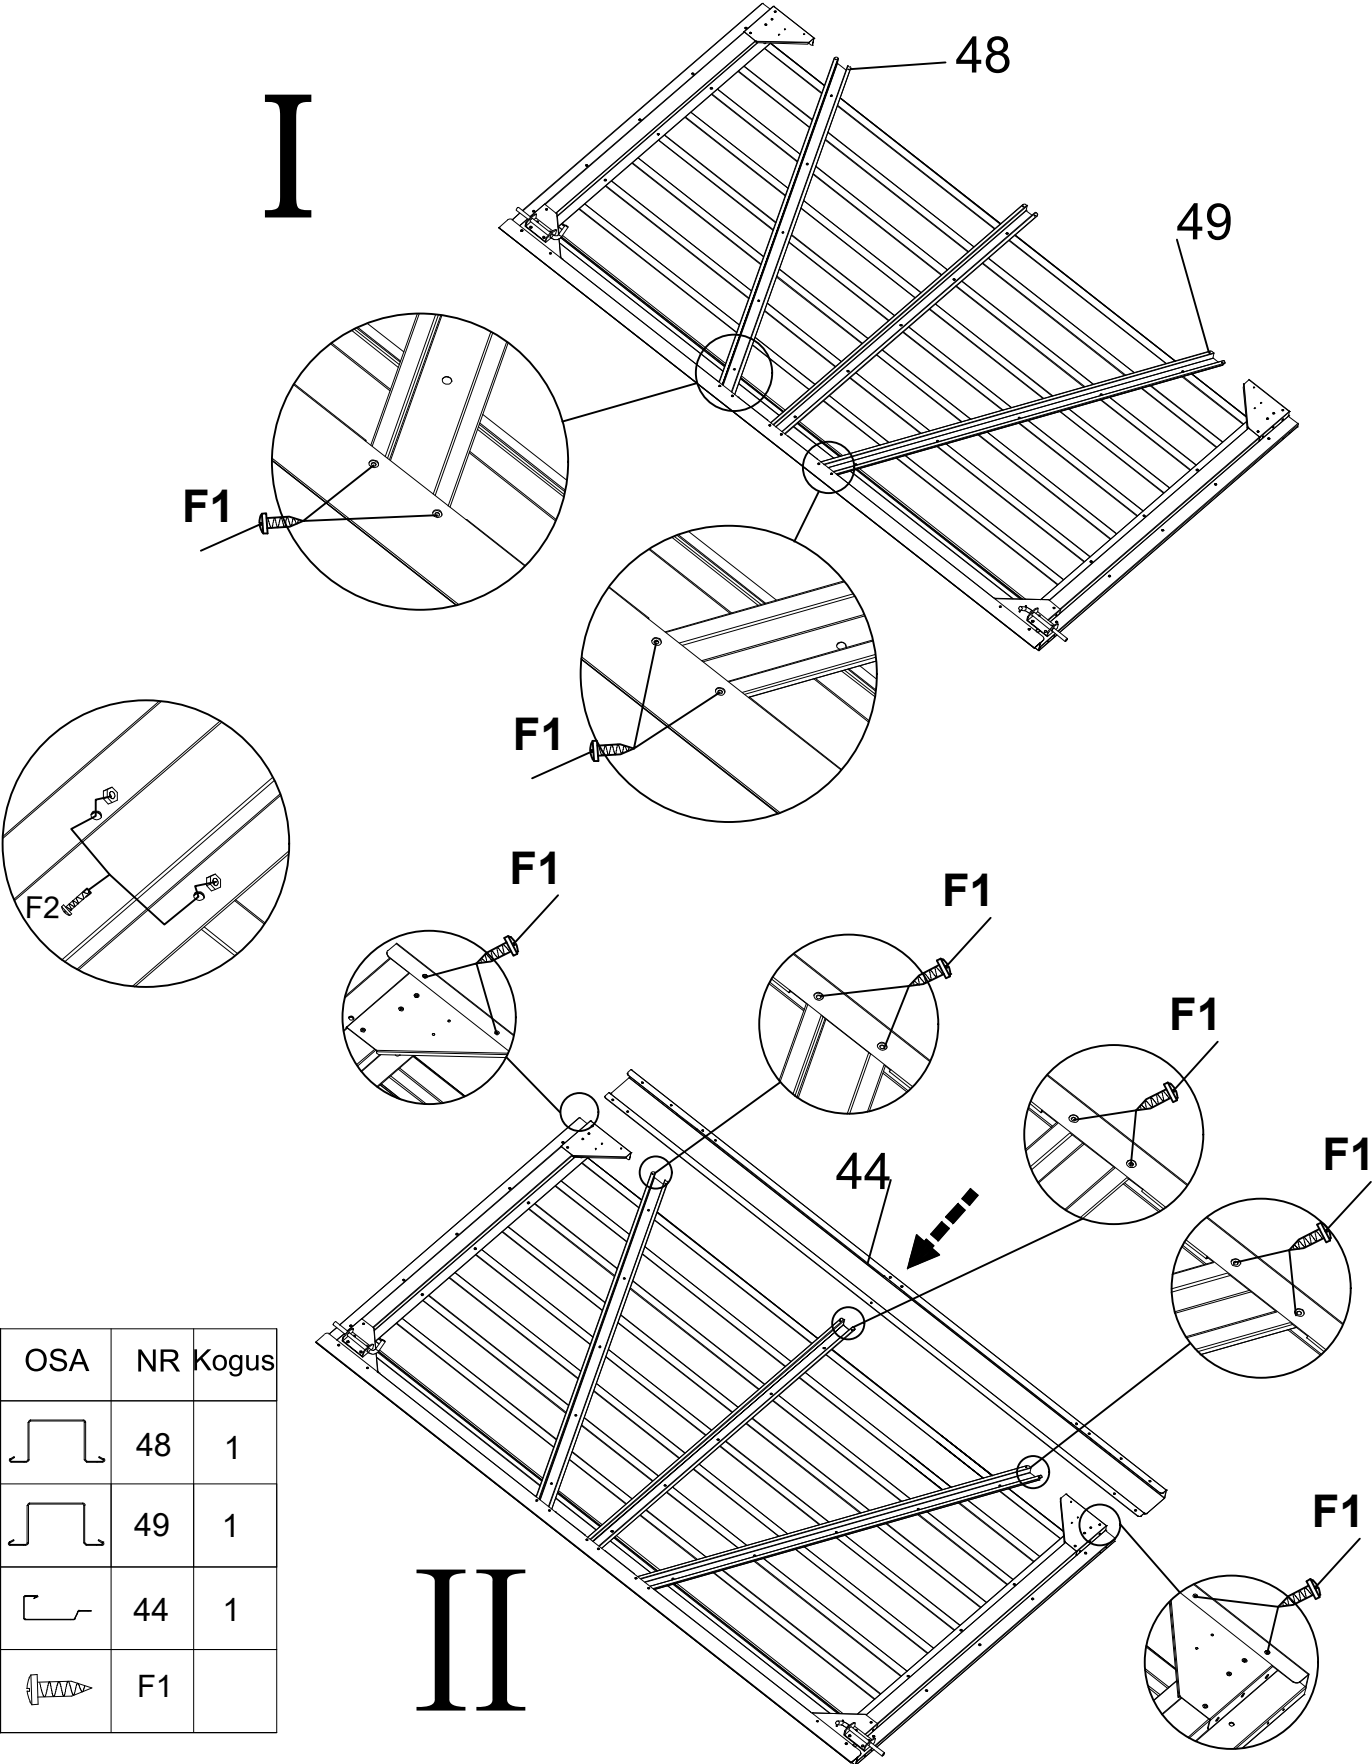



UKSE KOOSTAMINE - 4

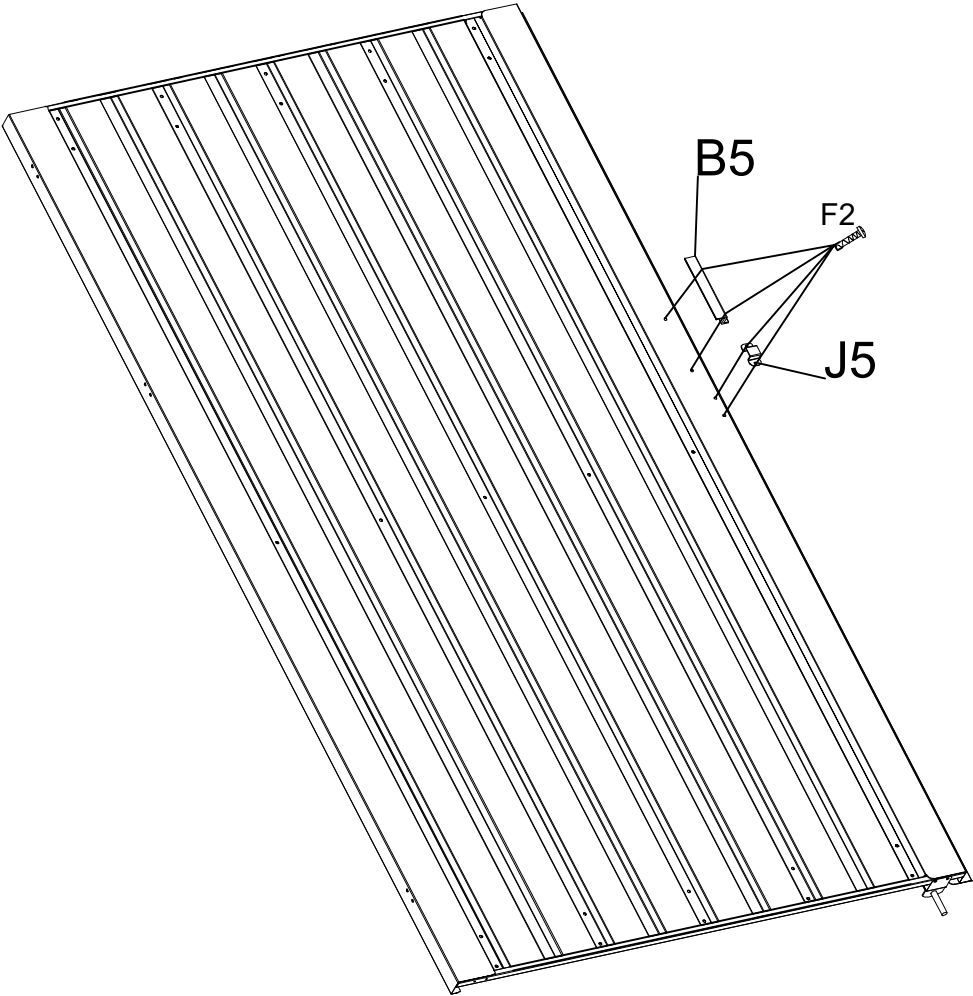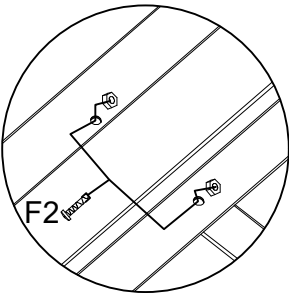



OSA	NR	Kogus
	B5	1
	J5	1
	F2	

UKSE KOOSTAMINE - 5

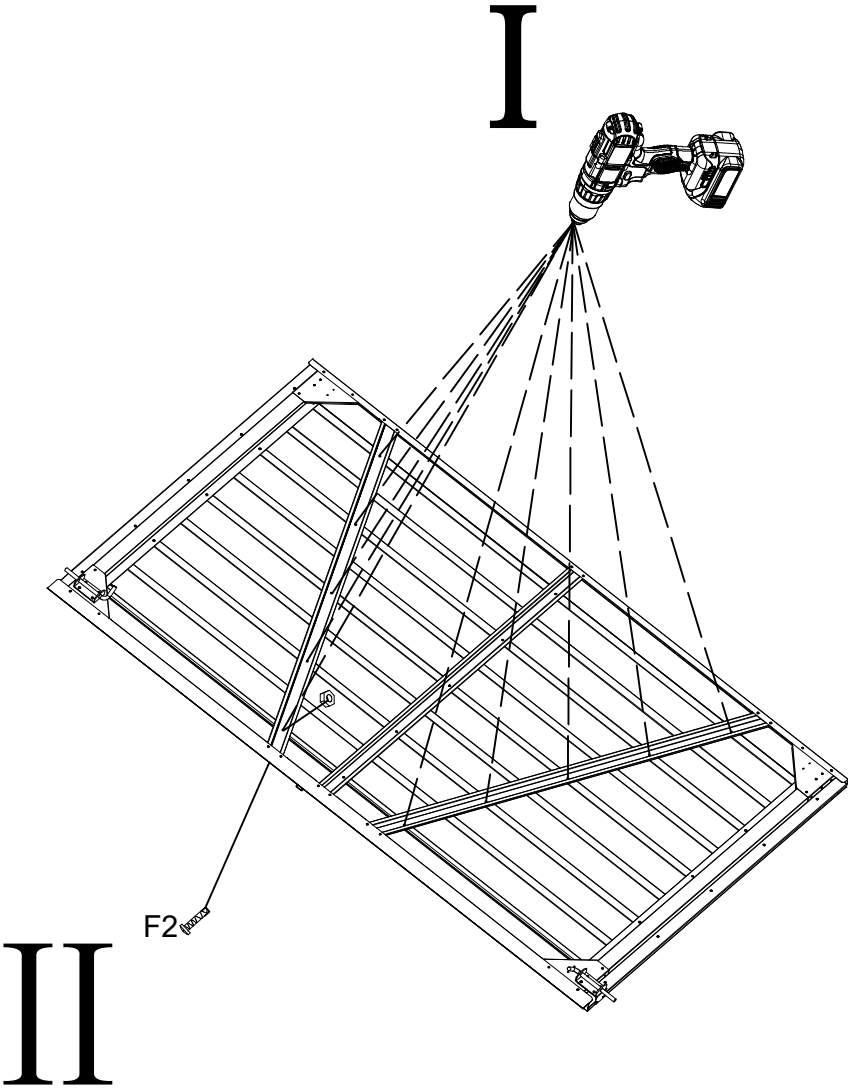


OSA	NR	Kogus
	F2	
		

UKSE KOOSTAMINE - 6

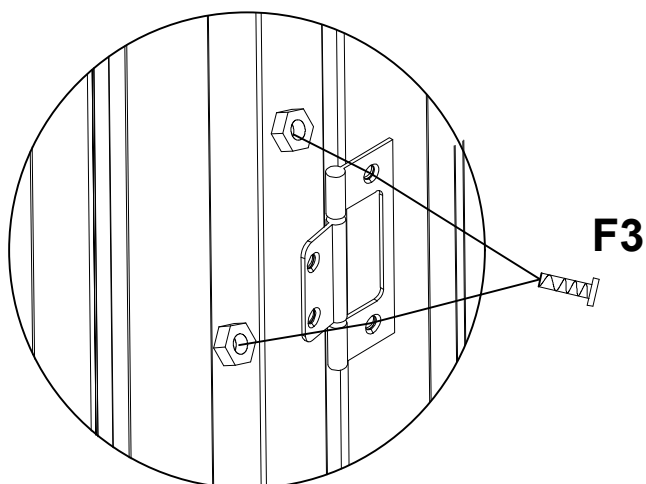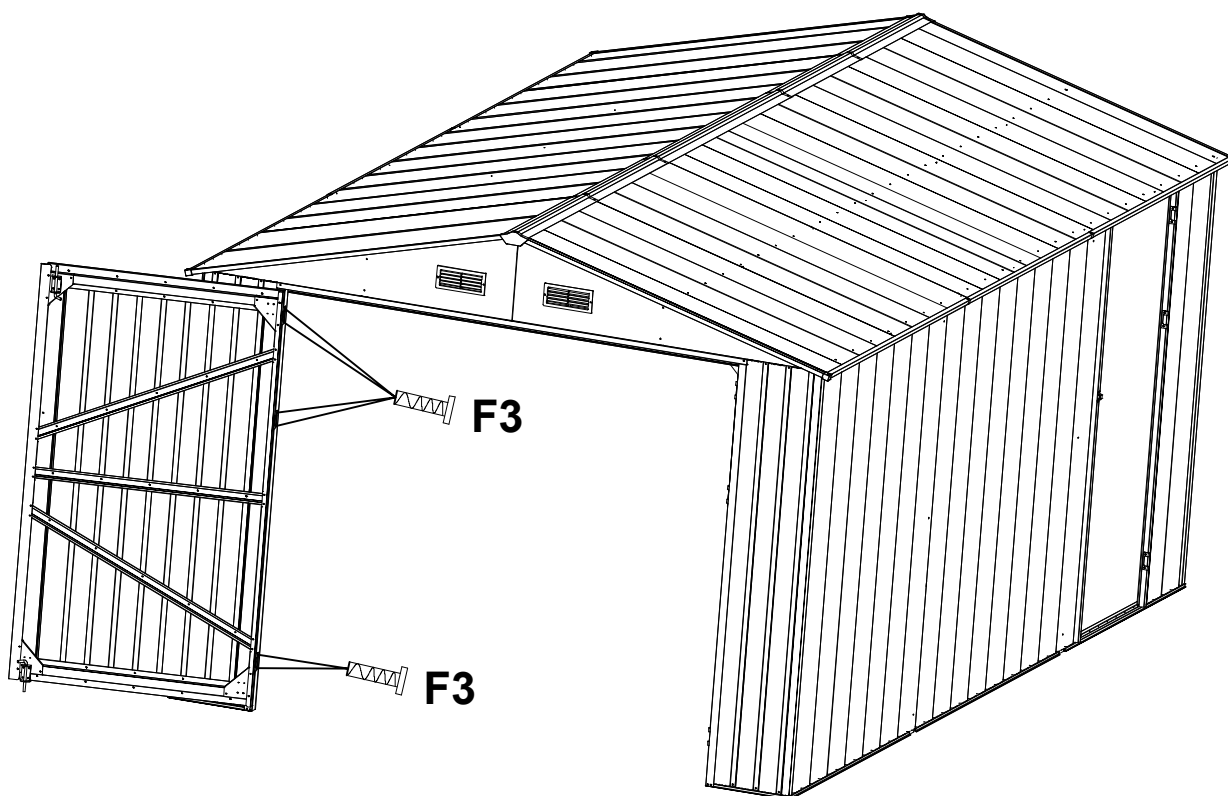


OSA	NR	Kogus
	F3	


UKSE KOOSTAMINE - 7

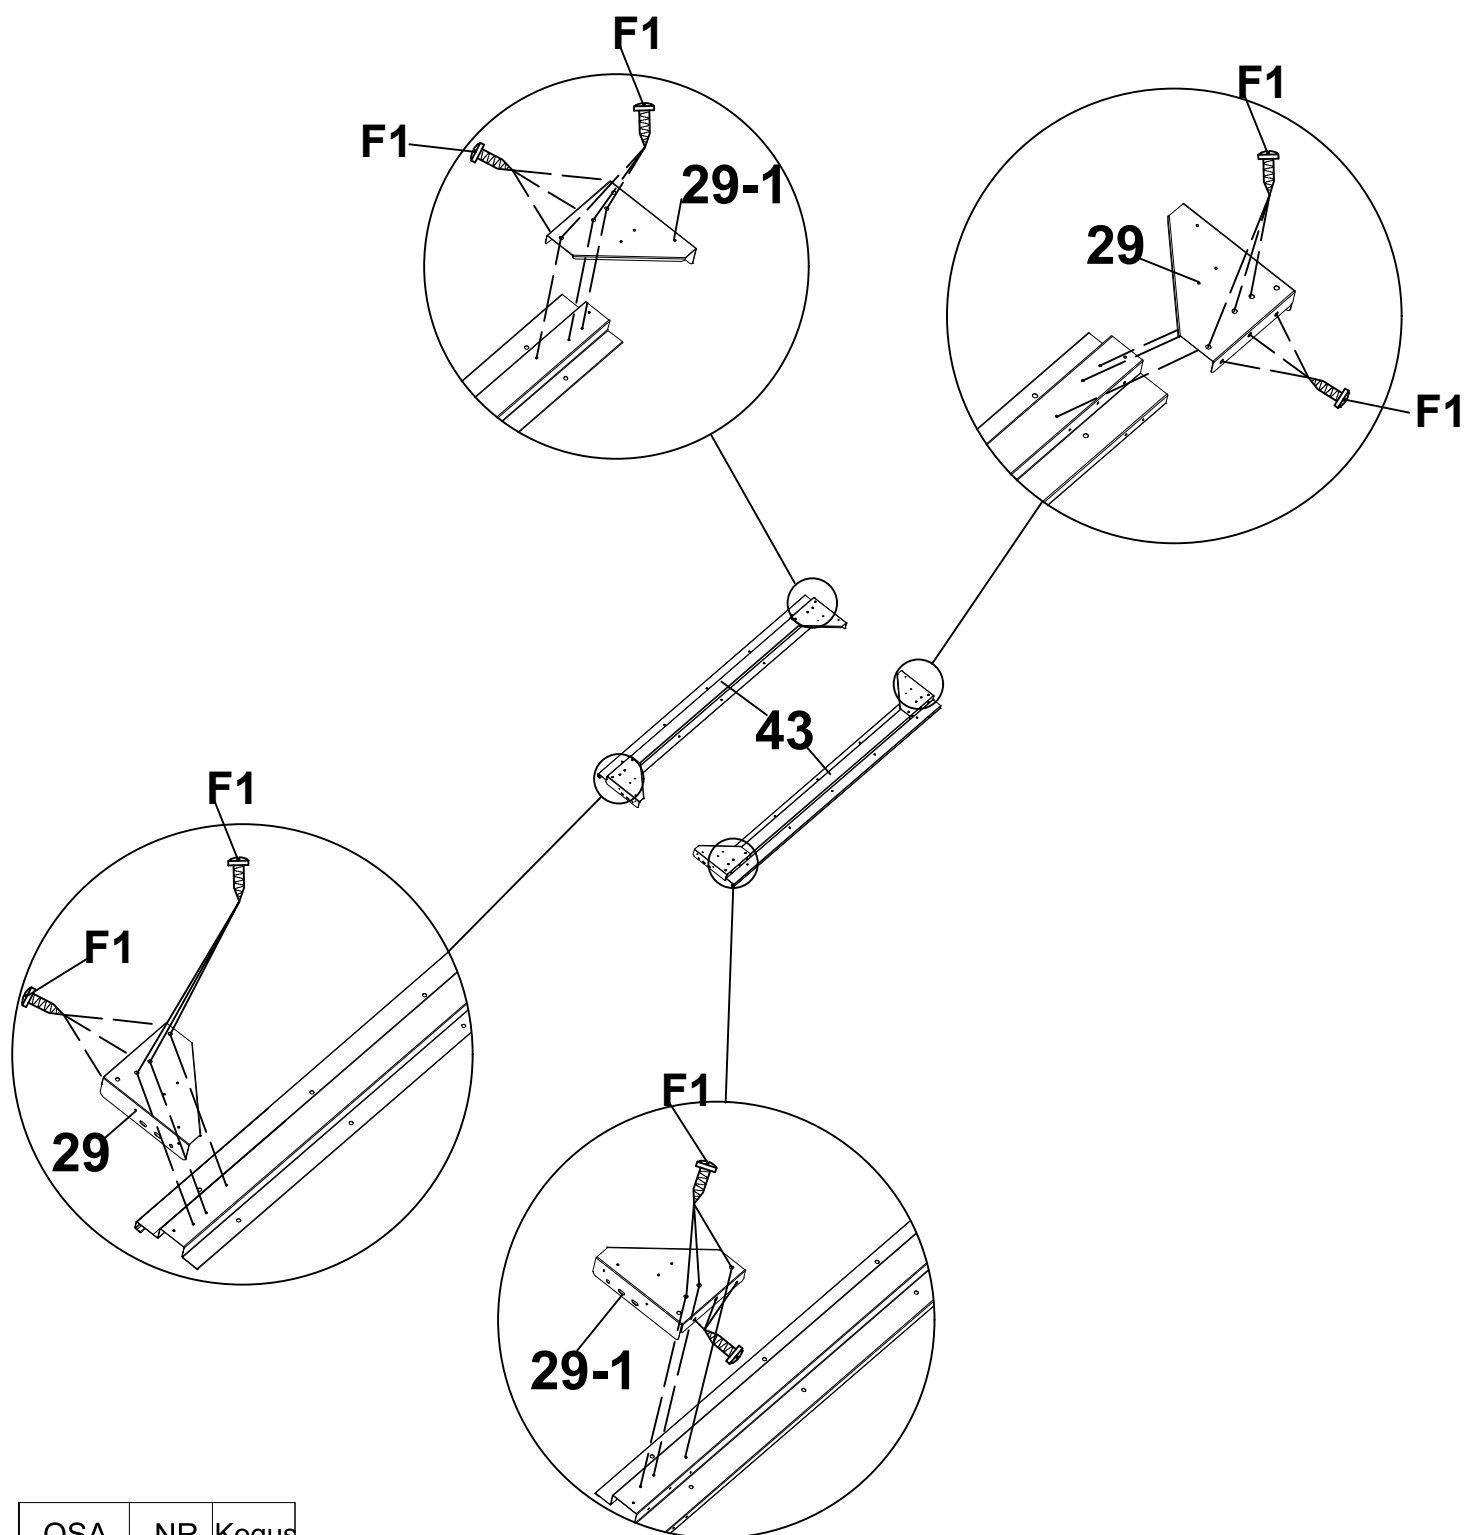

OSA	NR	Kogus
	29	2
	29-1	2
	43	2
	F1	




UKSE KOOSTAMINE - 8

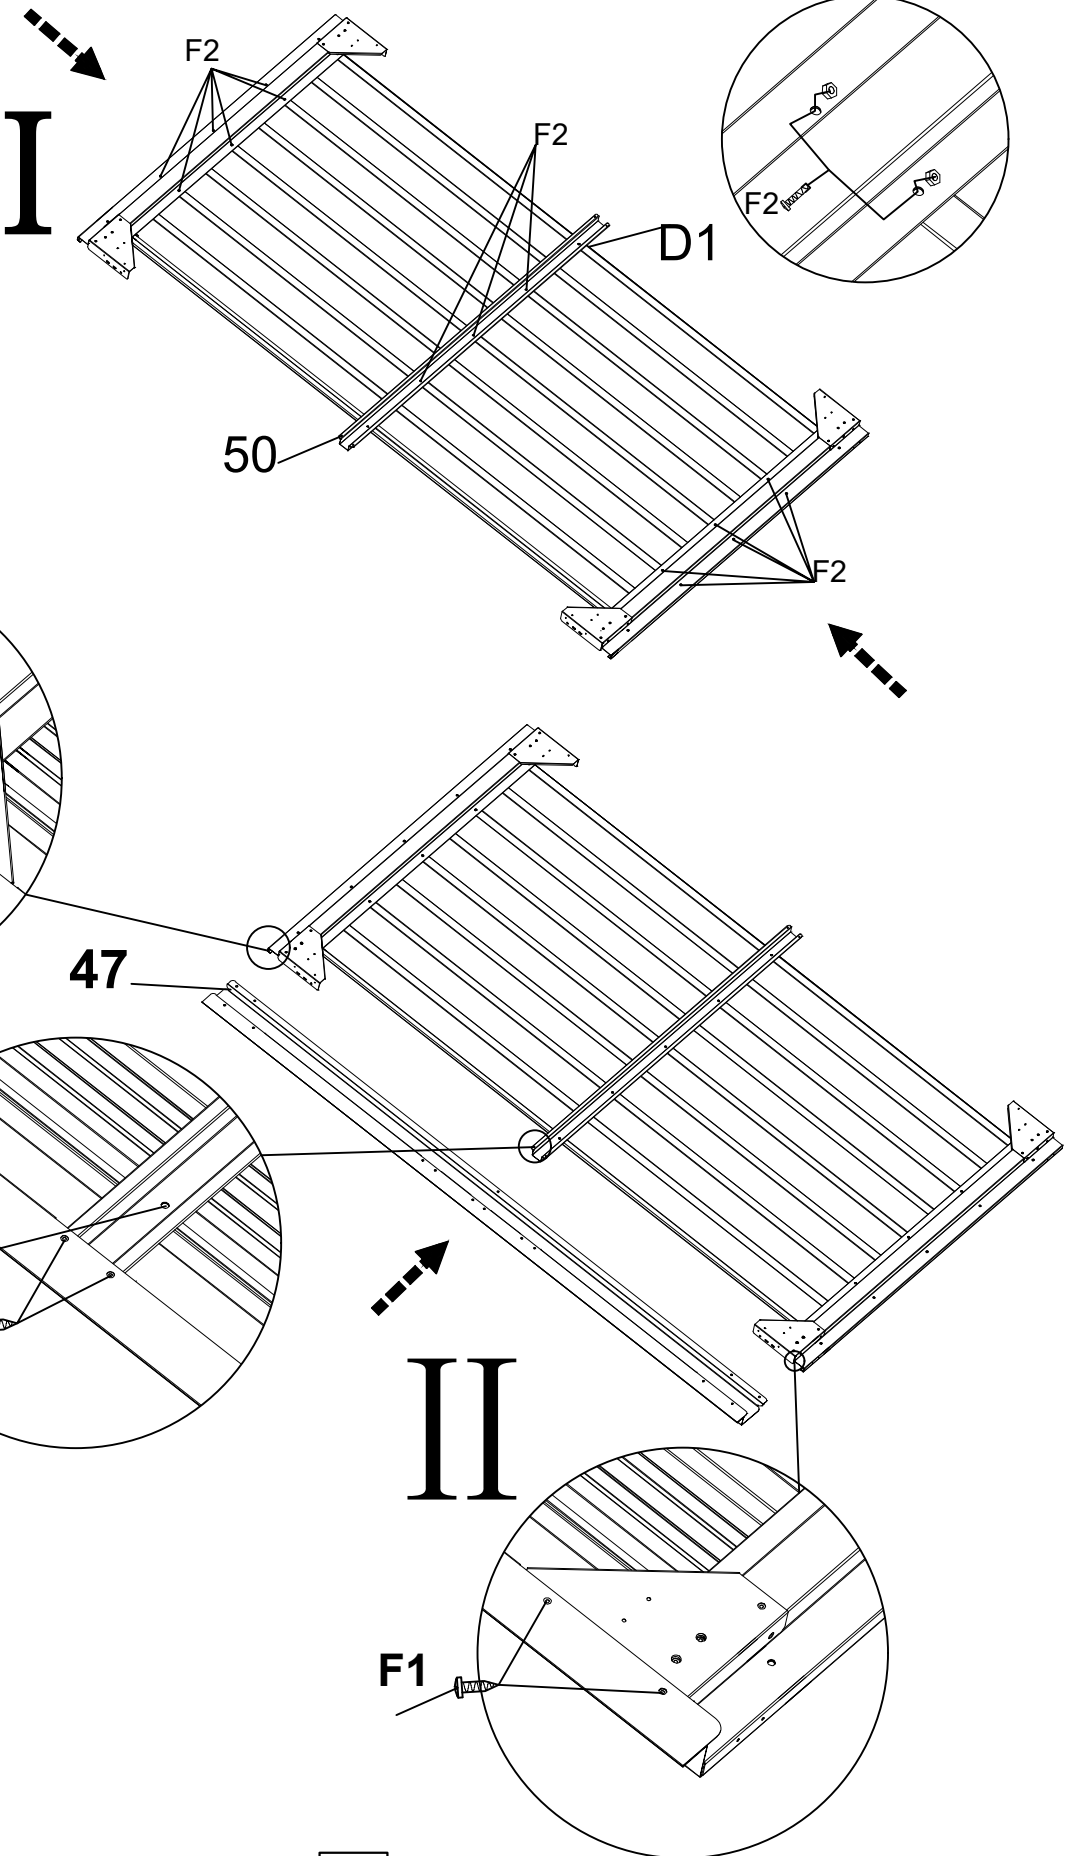

OSA	NR	Kogus
	47	1
	50	1
	D1	1
	F2	
	F1	

UKSE KOOSTAMINE - 9


I

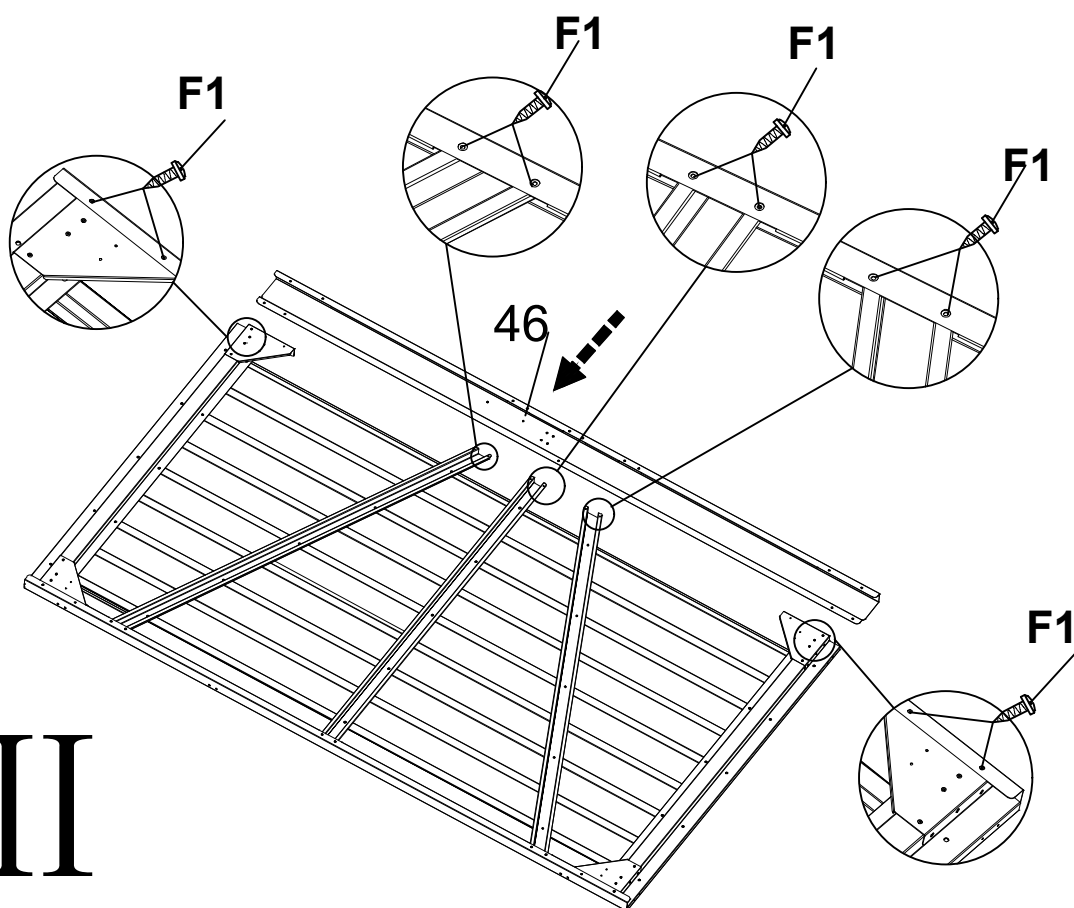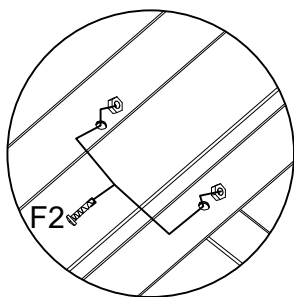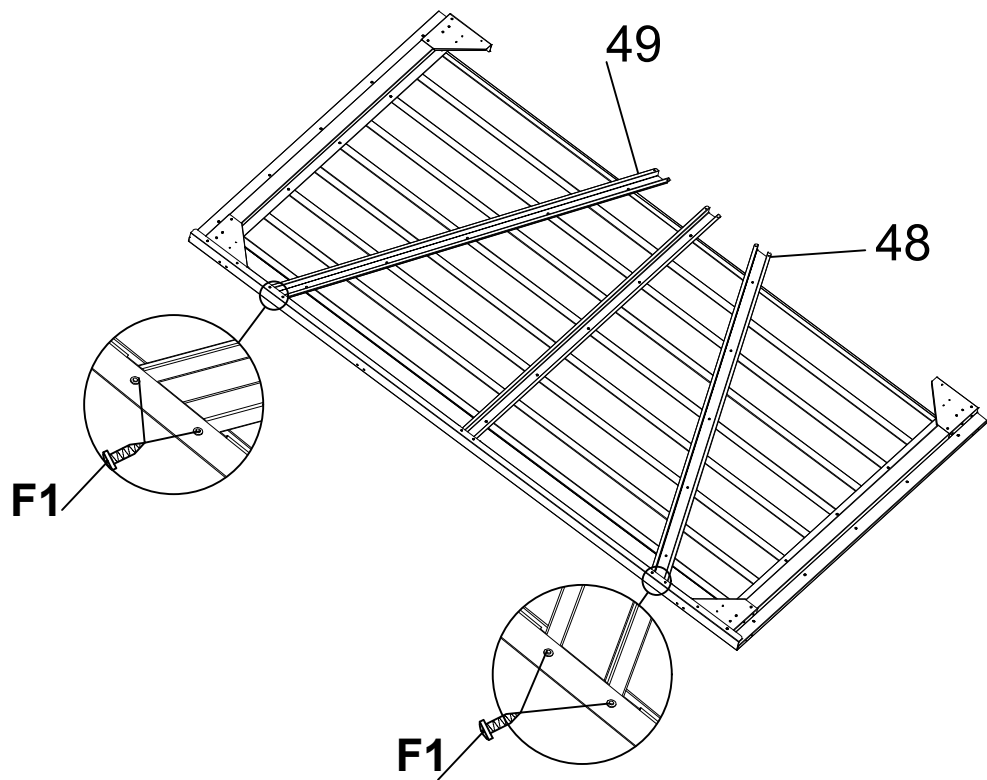

OSA	NR	Kogus
	48	1
	49	1
	46	1
	F1	

II


UKSE KOOSTAMINE - 10

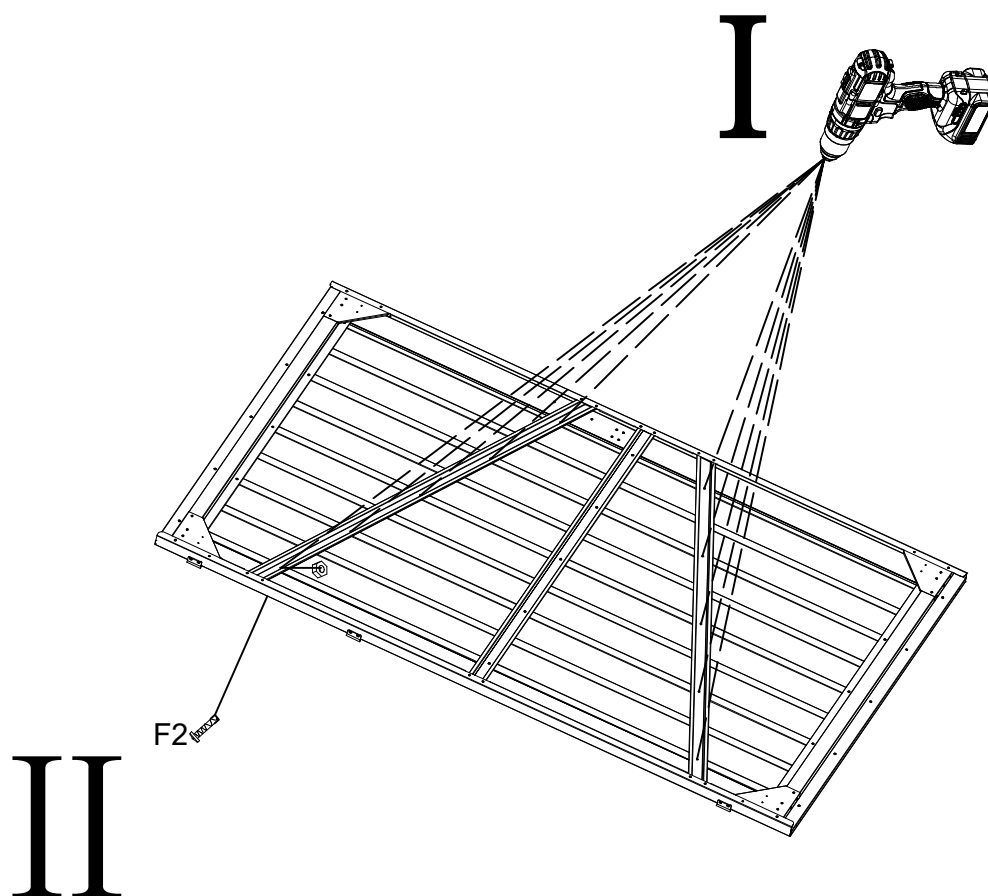

OSA	NR	Kogus
	F2	
		


Külgukse ees koostage (B5) ja (H1), (H2) kruvidega (F1).

UKSE KOOSTAMINE - 11

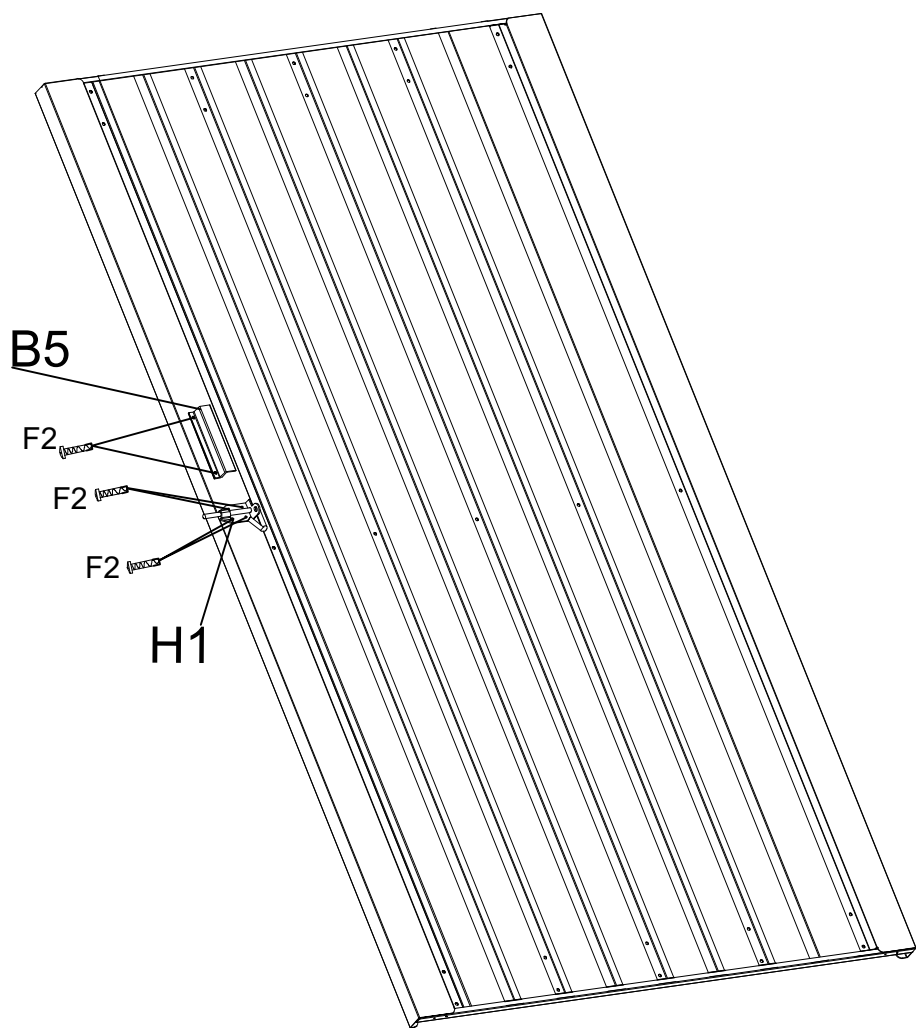


OSA	NR	Kogus
	B5	1
	H1	1
	F2	


UKSE KOOSTAMINE - 12

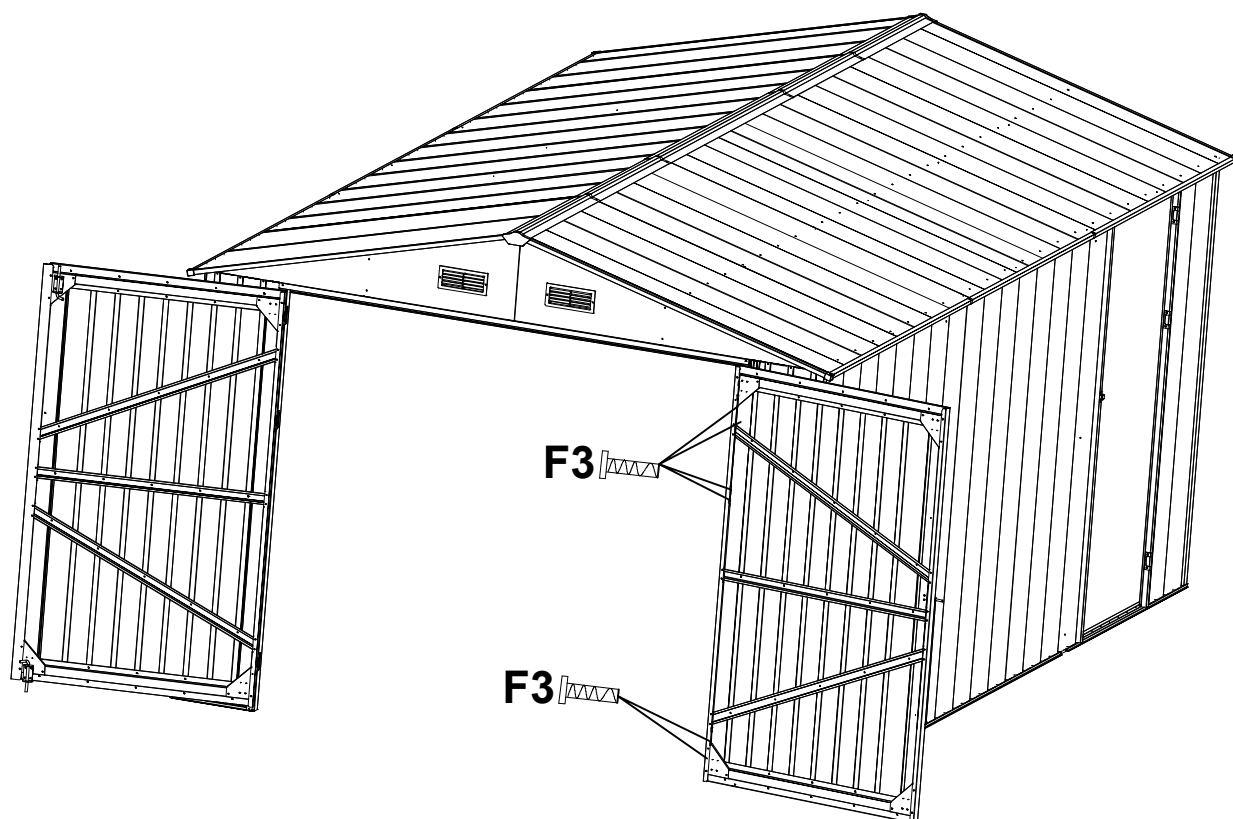

OSA	NR	Kogus
 	F3	

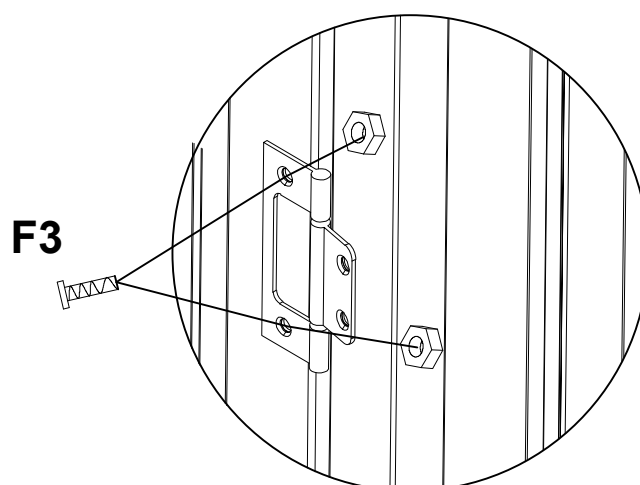


UKSE KOOSTAMINE - 13

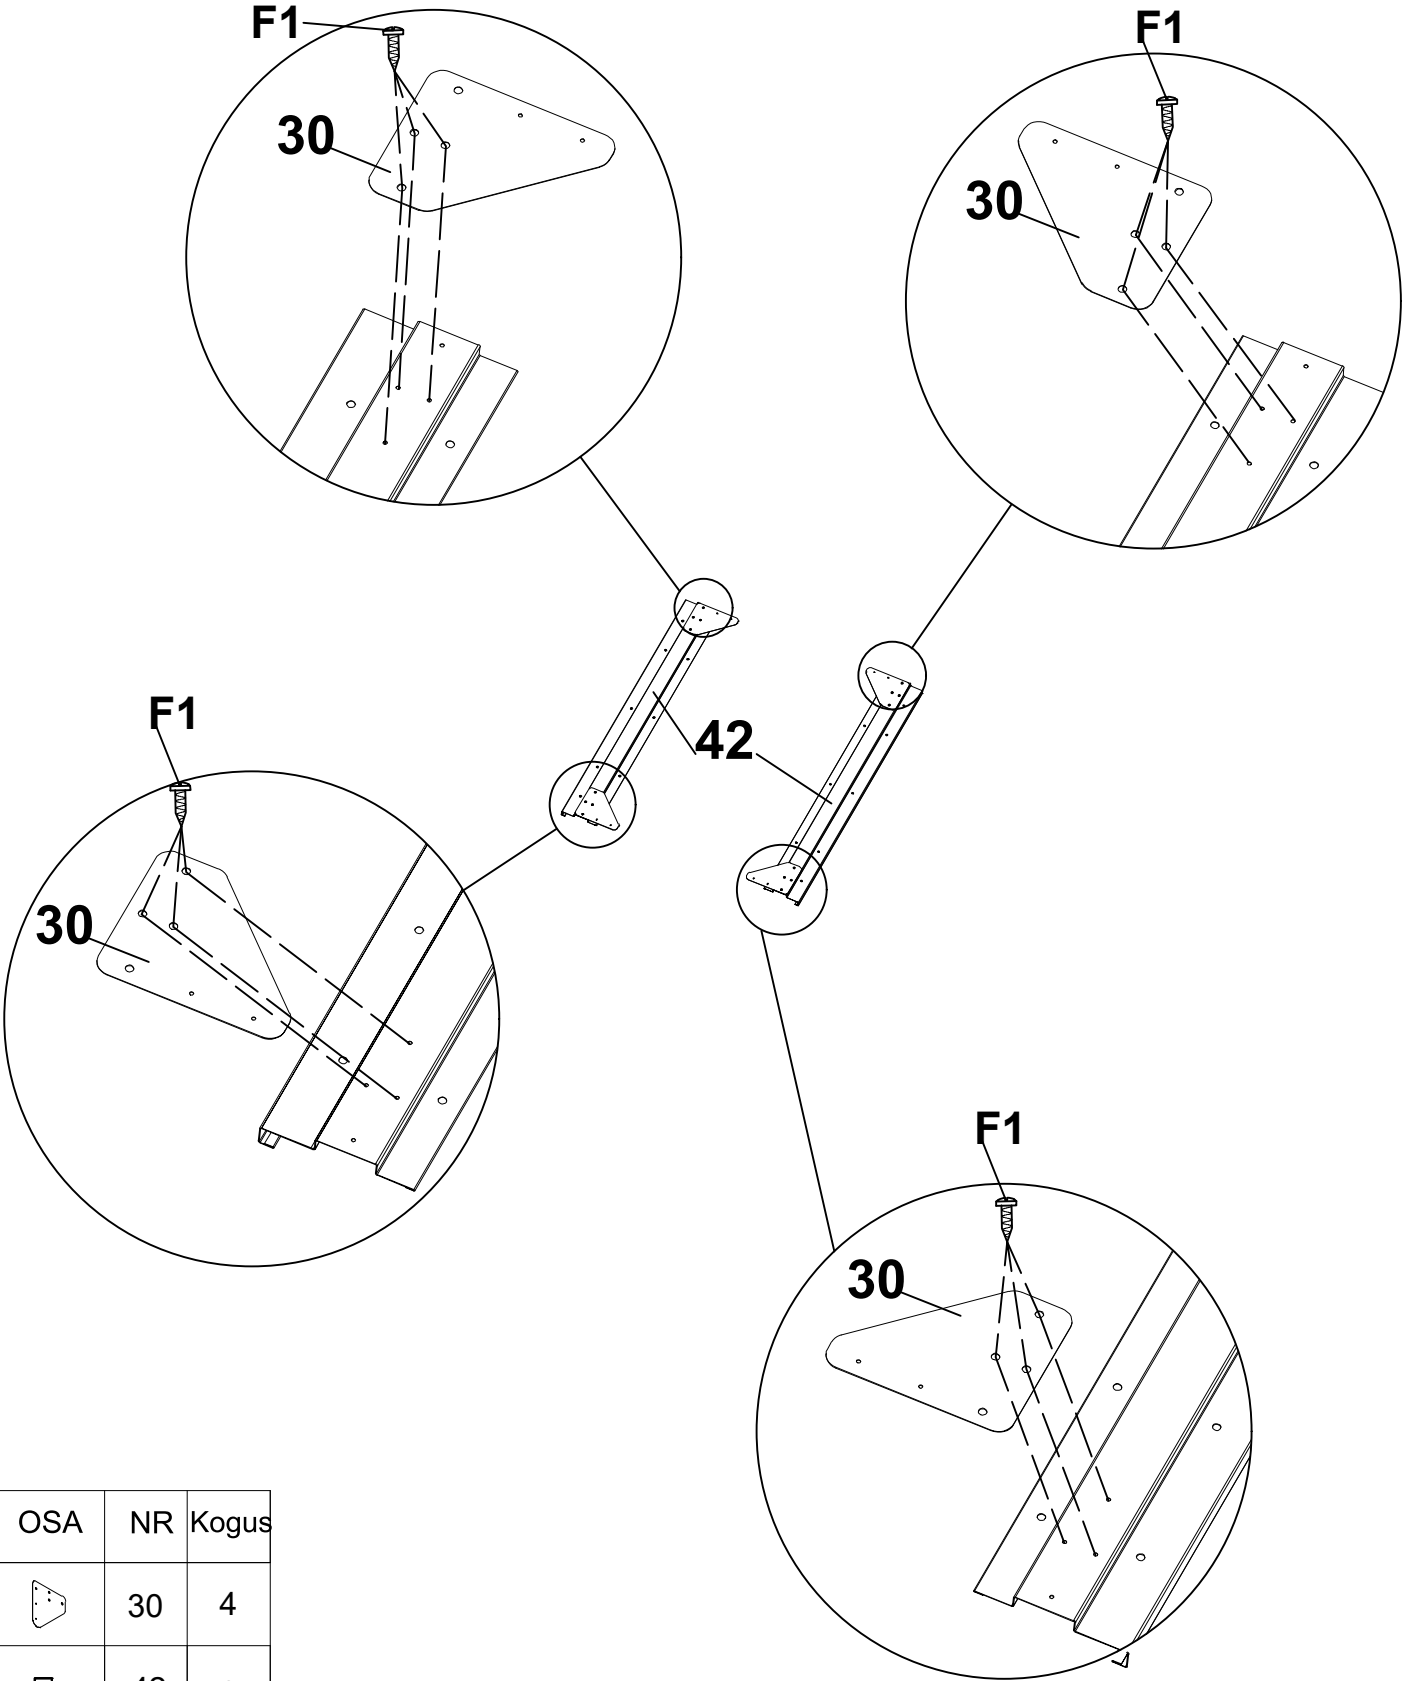



OSA	NR	Kogus
	30	4
	42	2
	F1	

UKSE KOOSTAMINE - 14

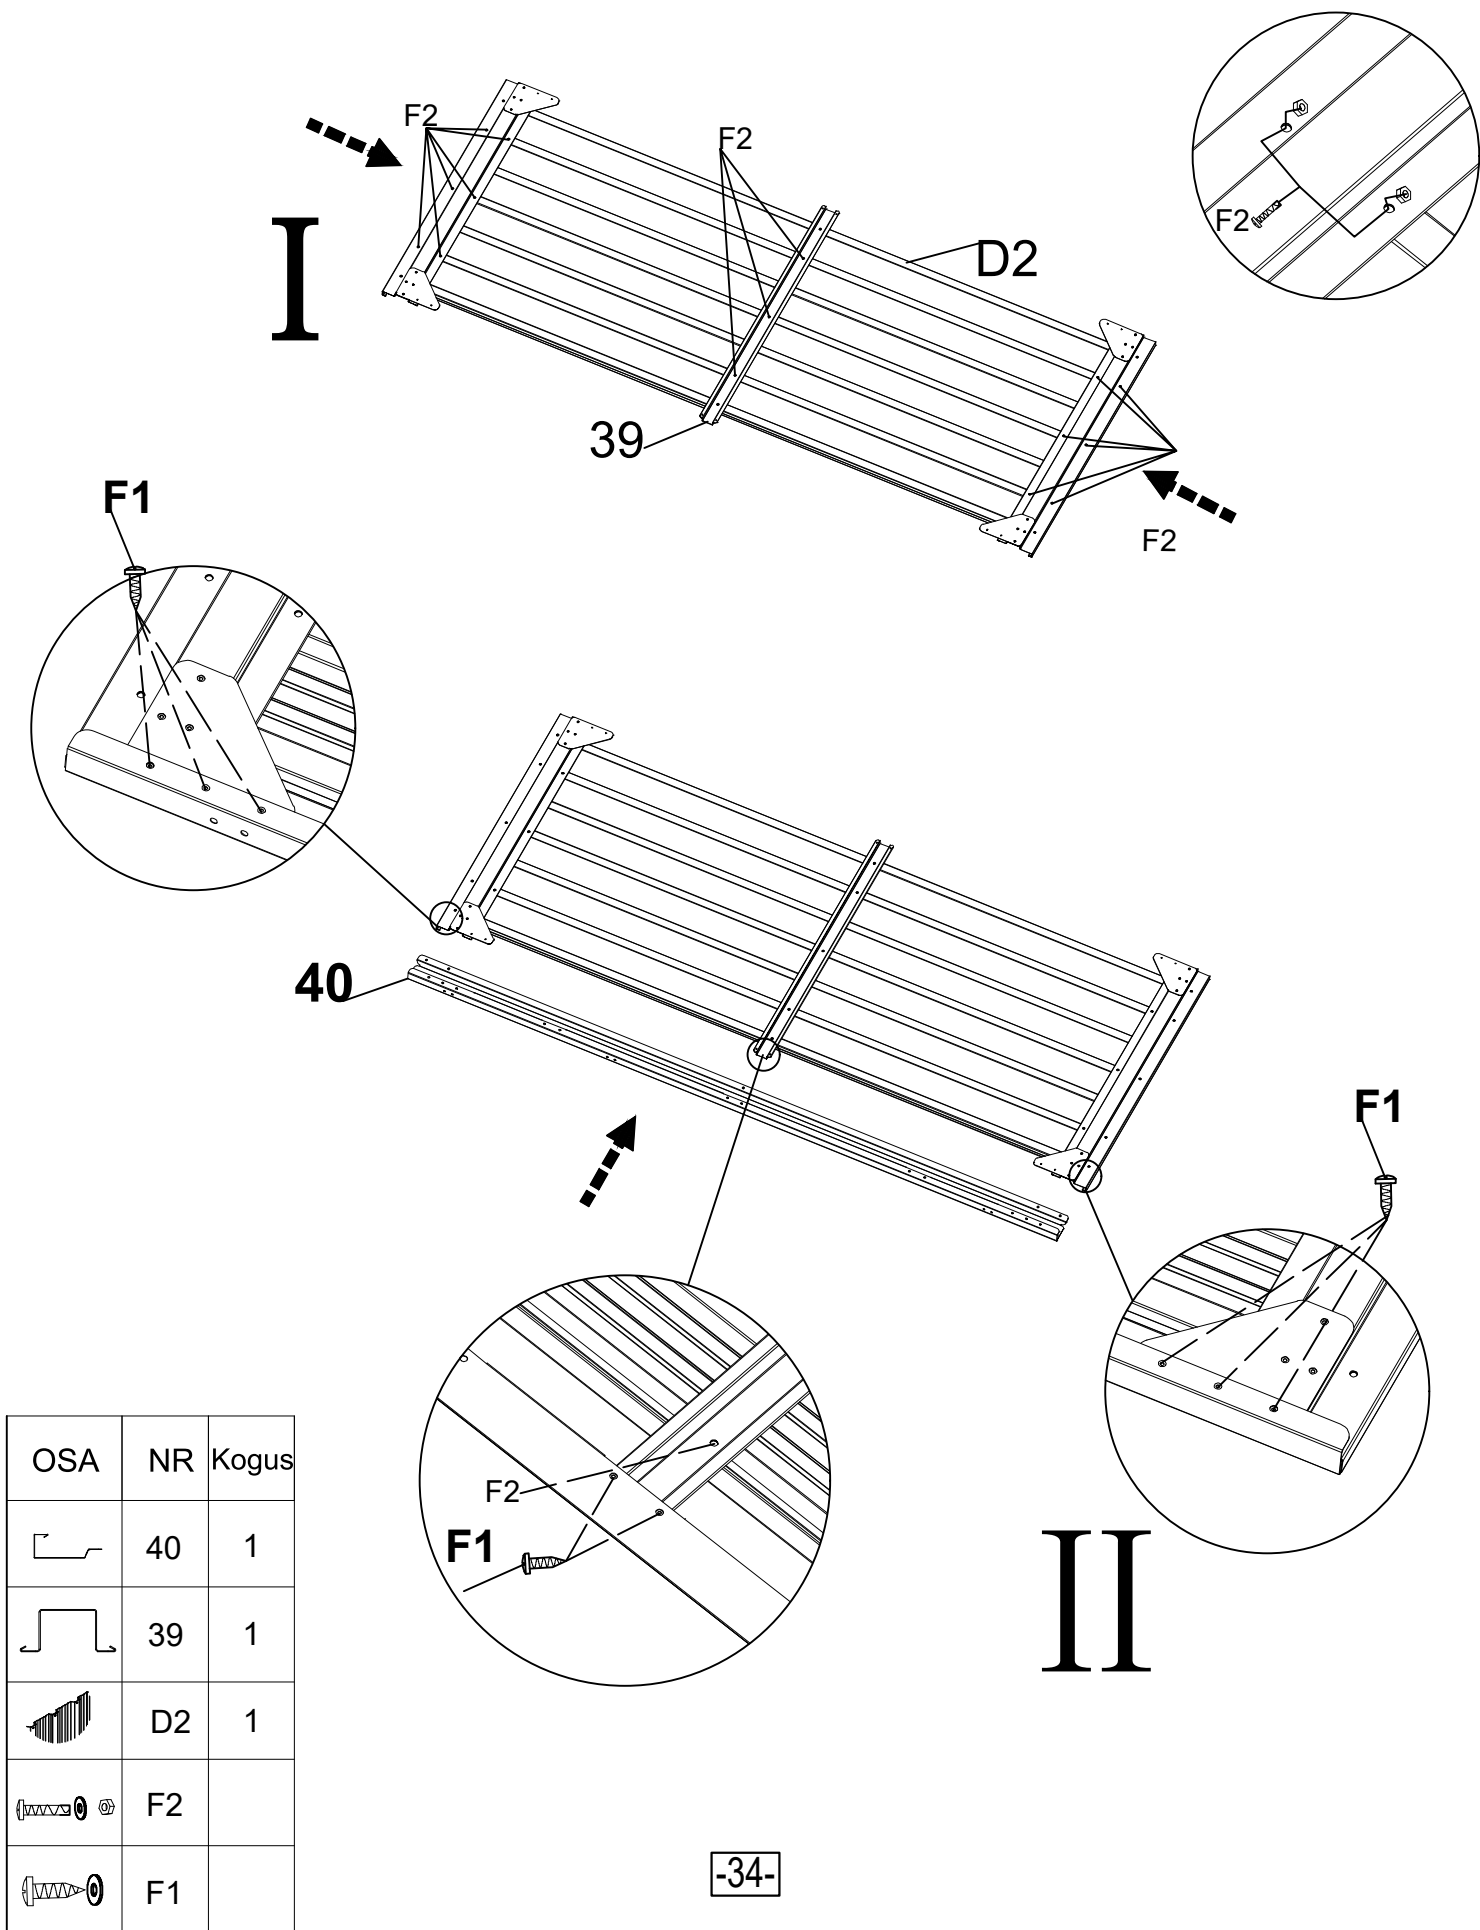

UKSE KOOSTAMINE - 15

I

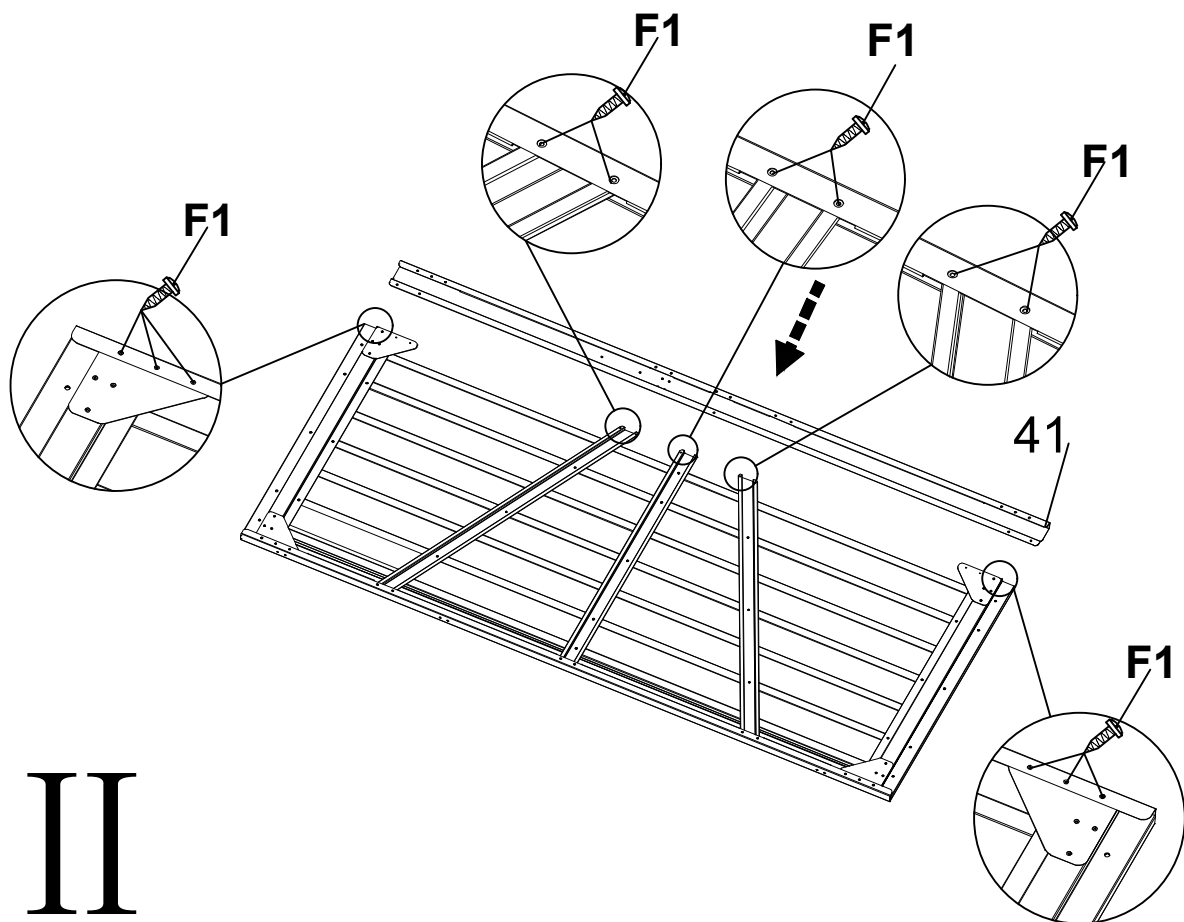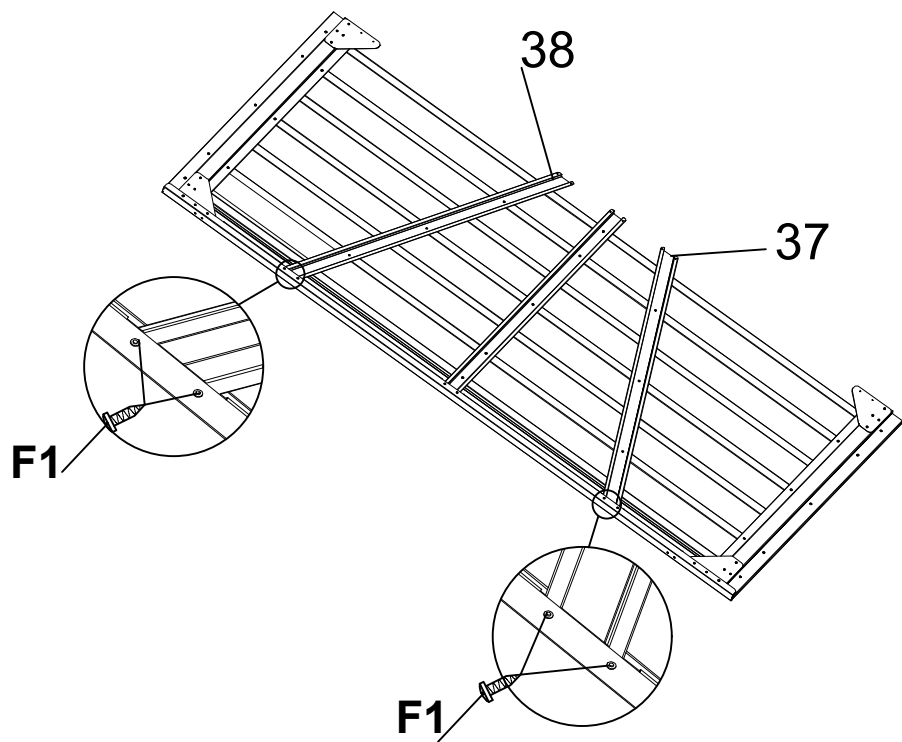


OSA	NR	Kogus
	37	1
	38	1
	41	1
	F2	
	F1	


II

UKSE KOOSTAMINE - 16


I

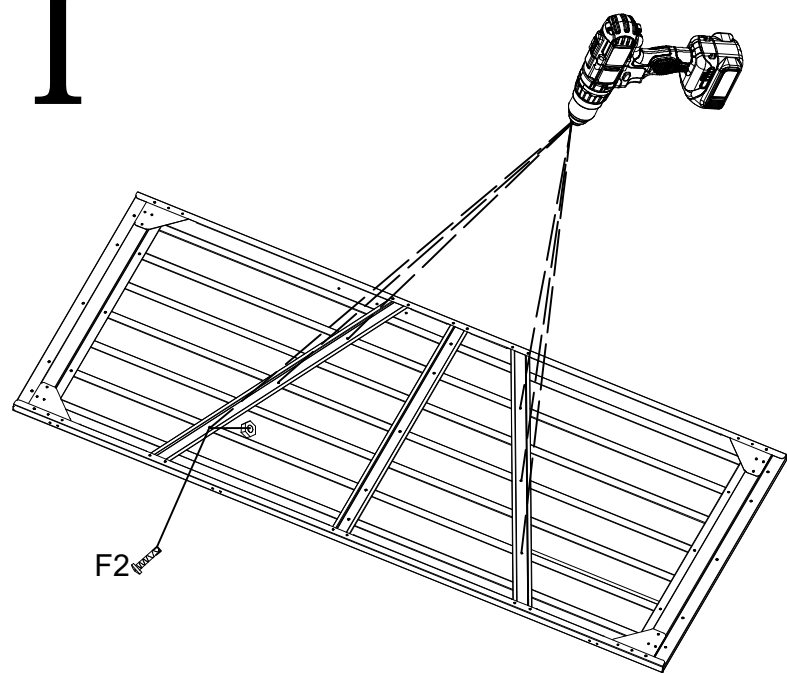

II


OSA	NR	Kogus
	F2	
		

UKSE KOOSTAMINE - 17

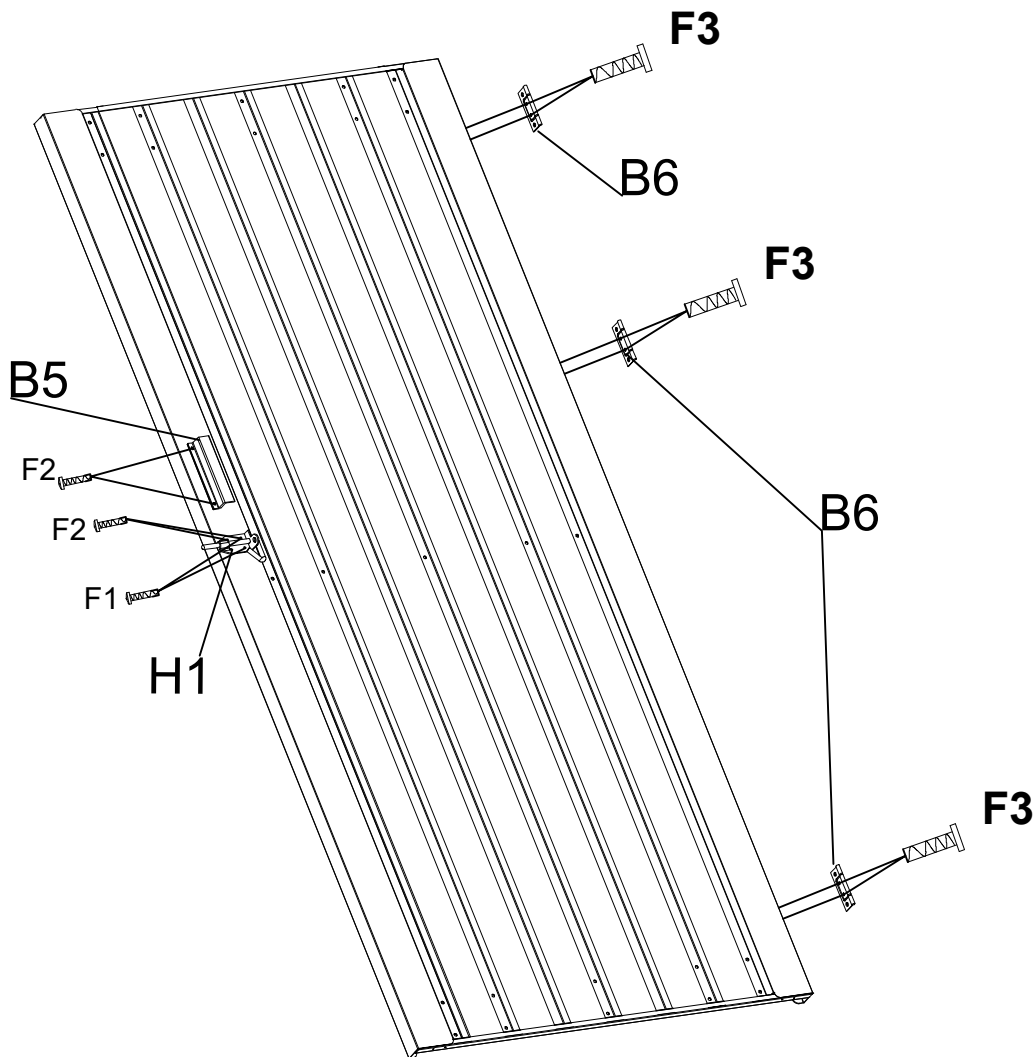

OSA	NR	Kogus
	B5	1
	B6	3
	H1	1
	F3	
	F2	
	F1	

UKSE KOOSTAMINE - 18

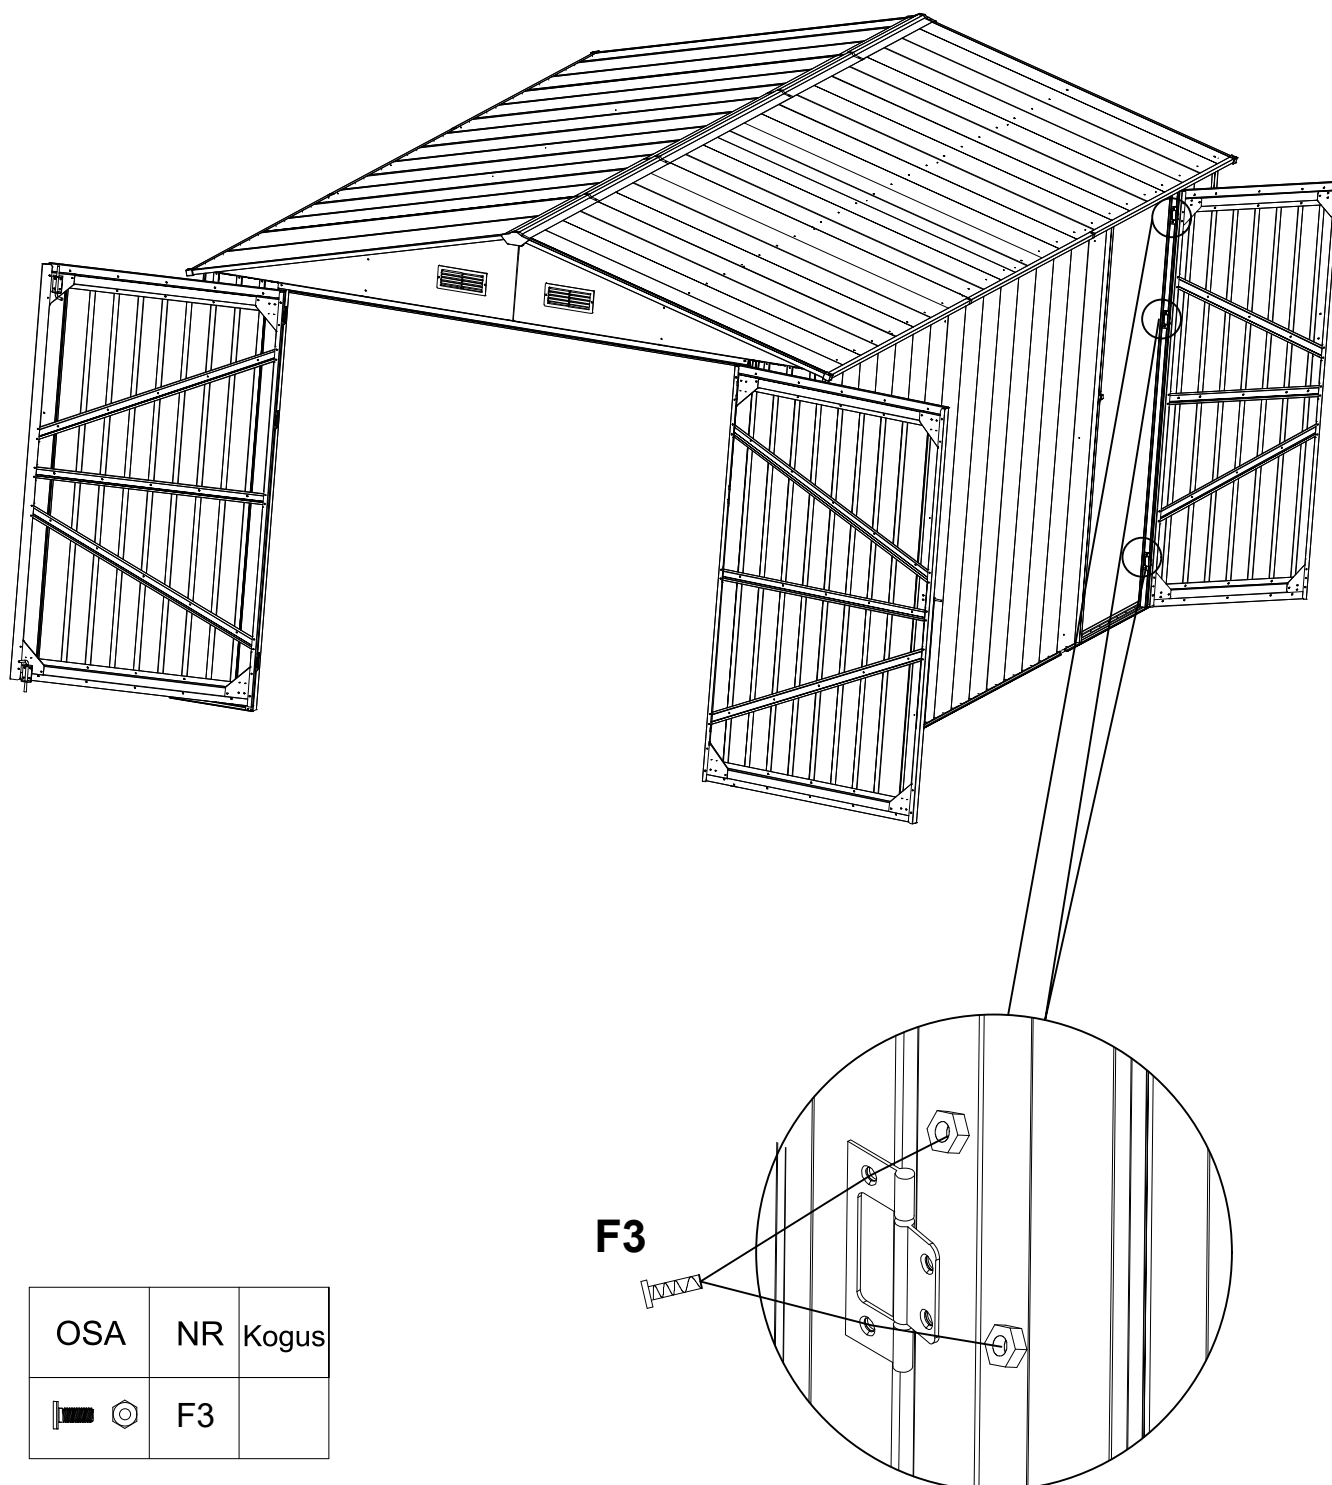

KAITSTA AIAKUURI

Paigaldaja vastutab selle eest, et plaadist või betoonist ruudud oleksid kuuri toetamiseks ja tuulekoormuse säilitamiseks piisavad. Ärge paigaldage tööriistakuuri otse sillutuskivile.

Hoiatus: tootja ei võta vastutust isikule või varale tekitatud kahju eest, mis on tingitud kuuri ebapiisavast ankurdamisest, olenemata sellest, kas tootja, nende esindajad või mõni muu isik on selle paigaldanud.

KORRASHOID JA HOOLDUS

Pinnakate: Pinnakatte välimuse pikaajaliseks säilimiseks puhastage ja vahatage välispinda regulaarselt. Kõrvaldage aiakuuril esinevad kriimustused kohe, kui te neid märkate. Puhastage kriimustatud piirkonda traatharjaga, seejärel peske seda ja katke viimistlusvärviga vastavalt tootja juhistele.

Katus: Hoidke katus lehtedest ja lumest puhas, kasutades pika varre ja pehmete harjastega luuda (harja). Katusele kuhjunud lumi võib hoonet kahjustada, muutes sellesse sisenemise ohtlikuks.

Uksed: Hoidke ukseini alati puhas mustusest ja muust prahist, mis võib takistada uste sujuvat liikumist. Määrige ukseini igal aastal mööbli poleerimisvahendiga või silikoonpihustiga. Hoidke ukсед kinni ja lukus, et vältida tuulest tingitud kahjustusi.

Kinnitusvahendid: Kasutage kõiki komplekti kuuluvaid tihendeid, et kaitsta metalli ilmastikutingimuste toime ja kruvide põhjustatud kriimustuste eest. Kontrollige regulaarselt aiakuuri kruve, polte, mutreid jt kinnitusvahendeid ning vajaduse korral keerake need tugevamini kinni.

Niiskus: Plastplaat (aurutõke), mis paigaldatakse hea ventilatsiooniga pörandi alla, vähendab kondensaadi tekkimist.

Lumi: Eemaldage lumi alati õigeaegselt katuselt, et vältida purunemist lumeraskuse all.

Katuse lume kandevõime 15kg/m², palun eemaldage korrapäraselt lumi katuselt !!!

Muud nõuanded:

1. Peske katttega paneelidele tindiga märgitud numbrid maha seebi ja veega.
2. Kogu hoone ulatuses võib veekindla tihendina kasutada silikoonhermeetikut.
3. **Ärge hoidke hoones basseini kemikaale. Tuleohtlikke ja korrodeerivaid aineid tuleb hoida selleks otstarbeks ettenähtud hermeetilistes mahutites.**

HOOLDUS

1. Raam on valmistatud tsingitud lehtmaterjalist. Kõrgel temperatuuril ja niiskes keskkonnas, kui teraspinnale ilmuvad valged plekid, pühkige terasest pind lapiga.
2. Mis tahes deformatsiooni korral tuleb defekt viivitamatult kõrvaldada, et vältida edasist deformatsiooni.
3. Aiakuuri kasutamisel vältige teravaid esemeid, mis võivad aiakuuri kahjustada.
4. Värvitud terasplaadid on soovitatav vahetada pärast 6–10-aastast kasutamist.
5. Ära jää äikese ajal aiakuuri, kuna metalltooted toimivad äikese ajal elektrijuhina. See põhjustab tõsiseid tagajärgi.
6. Tugeva tuule korral (umbes 70 km / h) tuleb rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid, Aiakuur peab olema tugevalt kinnitatud maapinnale.